


# Nuvita 1082 STERICOMPACT - Sterilizátor dětských láhví

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přesvědčte se, zda napájecí napětí vyznačené na přístroji odpovídá napětí ve vaší síti.
- Je-li patrné poškození na přístroji, zástrčce či přívodní šňůře, přístroj okamžitě odpojte a nepoužívejte jej.
- Nedovolte dětem, aby se přístroje dotýkaly nebo si s ním hrály. Přístroj se velmi zahřívá a pára může způsobit vážné opažení.
- Je-li přístroj v činnosti či obsahuje-li horké kapaliny, nepohybujte s ním.
- Nepokládejte přístroj na horké povrchy či do jejich blízkosti, do rozpálené trouby nebo do blízkosti plynového či elektrického topení.
- Před čišťením či uskladněním přístroj odpojte od zdroje napětí.
- Neponořujte přívodní šňůru, zástrčku ani základní jednotku do vody či jakékoliv jiné kapaliny. Upadne-li vám přístroj nedopatřením do vody, nevytahujte jej ven dříve, než odpojíte přívodní šňůru z elektrické zásuvky.
- Přístroj neobsahuje žádné součástky, jejichž servis by mohl provádět uživatel.
- Přístroj proto nerozebírejte.
- Přístroj je určen výhradně k používání v interiéru domácnosti. Nepoužívejte jej venku. Nepoužívejte jej tam, kde je zvýšená vlhkost (příklad: koupelny).
- Přístroj není určen lidem, včetně dětí, s tělesným, smyslovým i mentálním postižením ani těm, komu chybí potřebné zkušenosti či znalosti, kromě případů, kdy byli řádně vyškoleni a poučeni o tom, jak přístroj používat, k tomu způsobilou osobou, a jsou zodpovědní za svou bezpečnost.

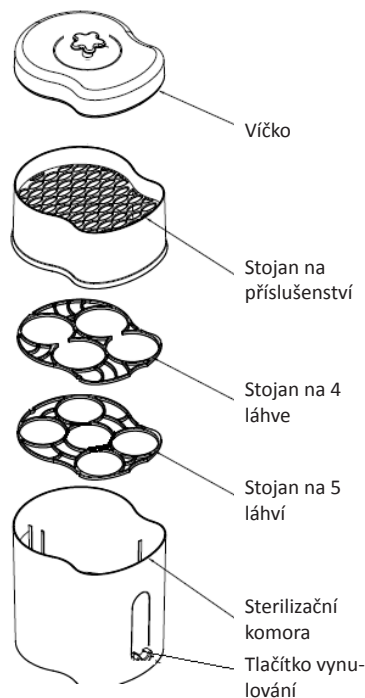

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před vložením věcí do přístroje ke sterilizaci je důležité, aby všechny láhve, savičky a příslušenství byly prázdné, čisté a důkladně opláchnuté čistou vodou.

- Sterilizátor položte na rovnou plochu, jež není přístupná dětem, a kde jej, až bude v provozu, nikdo neporazí ani nebude přenášet.
- Vyjměte stojan na příslušenství a víčko ze sterilizační komory.
- Do sterilizační komory nalijte přibližně 70ml čisté vody.
- Do sterilizační komory vložte stojan na 4 nebo na 5 láhví. Žebra uvnitř komory budou stojan držet ve správné poloze.
- Vypláchnuté láhve umístěte nalévacím otvorem dolů do stojanu na láhve.
- Položte savičky a jiné příslušenství do stojánu na příslušenství tak, aby jejich otvory směřovaly dolů.
- Položte naložený stojan na příslušenství bezpečně na sterilizační komoru a dbejte přitom, aby obvodová štěrbina na spodní straně stojanu na příslušenství pohodlně a bezpečně zapadla přes hranu sterilizační komory.
- Vraťte víčko na své místo.
- Zapněte přístroj do elektrické zásuvky.
- Přesuňte vypínač ON/OFF (umístěný na zadní straně výrobku) do polohy ON.
- Zařízení po sterilizaci vypněte přesunutím vypínače ON/OFF zpět do polohy OFF.

**POZNÁMKA: Chcete-li sterilizaci předčasně ukončit, nebo zabránit náhodnému spuštění sterilizace, přesuňte vypínač ON/OFF do polohy OFF.**

Zařízení po každé sterilizaci vypněte přesunutím vypínače ON/OFF do polohy OFF.

## DŮLEŽITÁ INFORMACE

Pozor na horkou páru z otvoru parního odvětrání. Světelný ukazatel i ohříváč se po ukončení sterilizace samočinně vypnou. Před otevřením víčka doporučujeme několik minut počkat, aby přístroj i jeho obsah mohly vychladnout. Potom můžete láhve a další příslušenství vyjmout.

Před další sterilizací vždy nechte sterilizátor alespoň 20 minut vychladnout.

Zařízení po každé sterilizaci vypněte přesunutím vypínače ON/OFF do polohy OFF.

## NÁVOD K ČISTĚNÍ

- K čišťení sterilizační komory použijte měkkou, navlhčenou látku.
- Stojan na příslušenství, víčko a stojany na láhve lze všechny umývat v myčce na nádobí a lze je umývat v horké vodě se saponátem.
- K čišťení nepoužívejte abrazivní látky ani rozpouštědla; mohou poškodit přístroj i povrch ohříváče.

## LIKVIDACE



Elektrické spotřebiče nelikvidujte jako směsný městský odpad, používejte třídní odpad. Kontaktujte místní samosprávu a požádejte o informace o možnostech třídění odpadů. Jsou-li elektrospotřebiče zlikvidovány na skládkách či v odpadních jímkách, nebezpečné látky mohou uniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce a budou poškozovat vaše zdraví a kvalitu života. Když vyměňujete starý spotřebič za nový, prodejce je povinen od vás starý spotřebič vzít zpět za účelem likvidace minimálně zdarma.

## JMENOVITÝ VÝKON

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	220-240v a/c 50/60hz
WATTOVÝ VÝKON	550w

## ZÁRUKA – PODMÍNKY

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a výrobní vady v trvání 24 měsíců ode dne zakoupení (viz prodejní doklad).

Záruka v délce 24 měsíců se nevztahuje na škody způsobené obvyklým způsobem používání součástí označované jako "spotřební" (např. baterie, kartáčové hlavy nebo součásti podléhající opotřebení).

Záruka v délce 24 měsíců je právně neplatná, jestliže:

- Výrobek utrpěl estetickou škodu vinou nesprávného používání v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelském manuálu.
- Byl tento výrobek upraven a/nebo bylo-li s ním neodborně manipulováno.
- Byla porucha zaviněna nedostatečnou údržbou jednotlivých součástí a/nebo příslušenství a/nebo provozními materiály (např. oxidace a/nebo inkrustace vlivem zadržování vody či jiných kapalin, usazeniny blokujičící snímač, únik žíravé kapaliny z baterií)

Následující položky jsou vyňaty ze zákonné záruky v délce 24 měsíců:

- Náklady spojené s výměnou a/nebo opravou součástí podléhající opotřebení nebo náklady na běžnou údržbu výrobku.
- Náklady a rizika spojená s přepravou výrobku do obchodu a z obchodu, kde jste jej zakoupili nebo jiným způsobem pověřili sběrné středisko, aby výrobky v záruce převzalo.
- Poškození vzniklá nesprávnou instalací či nesprávným používáním, jež jsou v rozporu s pokyny v uživatelském manuálu, nebo jejich následkem.
- Poškození způsobená přírodními katastrofami, nahodilými událostmi či nepříznivými podmínkami neslučitelnými s výrobkem.
- Vady, jež mají zanedbatelný vliv na funkci výrobku.

Výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje výrobku žádným způsobem neručí za ztráty a hospodářskou škodu vzniklé následkem špatné funkce výrobku. V souladu s platnými předpisy výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje v žádném případě neodpovídají za škody včetně škod přímých, nepřímých, ušlého čistého zisku, ztráty úspor a dodatečných škod a jiných jednotlivých následků jdoucích nad rámec škod způsobených porušením smluvních podmínek, záruky, přesně vymezeného ručení, deliktem či z jiných příčin, následkem používání výrobku či nemožnosti používat výrobek, tištěné i elektronické dokumenty včetně nedostatečného servisu.

Pro další informace o pomoci službě naleznete na webových stránkách [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)