

DE Nuvita 1082 STERICOMPACT - Dampfsterilisator für Babyflaschen

WICHTIGE SICHERHEIT-SMASSNAHMEN

- Gewährleisten Sie, dass die Betriebsspannung des Geräts mit dem Stromnetz des Gebäudes übereinstimmt.
- Falls sichtbare Schäden auf dem Gerät, dem Stecker oder Stromkabel zu sehen sind, trennen Sie die Stromverbindung und benutzen Sie das Gerät nicht.
- Erlauben Sie Ihren Kindern nicht das Gerät zu berühren oder zu benutzen. Der Gegenstand wird schnell heiß und der Dampf kann stark und schnell ansteigen.
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs oder wenn sich heiße Flüssigkeiten im Gerät befinden nicht.
- Stellen Sie den Gegenstand nicht in die Nähe von heißen Flächen, Öfen oder neben Gas oder elektrischen Erhitzungsgegenständen.
- Ziehen Sie den Stecker erst aus der Steckdose bevor Sie das Gerät reinigen oder lagern wollen.
- Tauchen Sie das Stromkabel, den Stecker oder die Basis nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Falls das Gerät ausversehen mit Wasser in Berührung gekommen ist, fassen Sie es erst an wenn Sie die Verbindung zum Strom getrennt haben.
- Der Gegenstand beinhaltet im Inneren keine Wartungsteile. Demontieren Sie das Gerät nicht.
- Das Gerät ist nur für einen Gebrauch im Gebäude geeignet. Benutzen Sie das Gerät nicht draußen. Verwenden Sie den Gegenstand nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit (z.B.: Badezimmer).
- Das Gerät ist nicht gedacht für Personen (einschließlich Kinder), die physisch eingeschränkt, eine Behinderung der Sinnesorgane haben (Bsp. hohe Schmerzempfindlichkeit), den psychische Fähigkeiten fehlen oder Personen, die keine notwendigen Erfahrungen oder Kenntnisse über eine sichere Benutzung von Geräten haben. Das Gerät ist nicht für Personen, die beaufsichtigt werden oder auf die Hilfe von anderen angewiesen sind, vorgesehen.


BETRIEBSANLEITUNG

Bevor Sie die Teile zum Sterilisieren in das Gerät stellen, müssen alle Flaschen, Aufsätze und das Zubehör leer und mit frischem Wasser ausgespült worden sein.

- Platzieren Sie den Sterilisator auf eine ebene Fläche, die sich nicht in der Reichweite von Kindern befindet und wo das Gerät während des Betriebs nicht gegen etwas stößt.
- Entnehmen Sie die Zubehörablage und den Deckel vom Sterilisator.
- Gießen Sie ca. 70 ml reines Wasser in die Sterilisationsöffnung.
- Platzieren Sie die 5- oder 4-Flaschenablage in den Sterilisator. Die Stäbe der Öffnung werden die Ablage in Position stellen.
- Stellen Sie die ausgespülten Flaschen nach unten gerichtet in die Flaschenablage.
- Legen Sie die Flaschenaufsätze oder weiteres Zubehör nach unten gerichtet auf die Zubehörablage.
- Platzieren Sie die beladene Zubehörablage sicher in die Sterilisationskammer, indem Sie gewährleisten, dass der Umfang des Spalts der Unterseite der Zubehörablage genau und sicher mit dem Rand der Sterilisationskammer zusammen passt.
- Schließen Sie das Gerät mit dem Deckel.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Bewegen Sie den ON/OFF-Schalter (am hinteren Ende des Geräts) in die Position ON.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Sterilisationsvorgang aus, indem Sie den ON/OFF-Schalter wieder in die OFF-Position bringen.

HINWEIS: Um den Sterilisationsvorgang vorzeitig zu beenden oder den Vorgang zu stoppen, wenn er unbeabsichtigt gestartet wurde, bringen Sie den ON/OFF-Schalter in die OFF-Position.

Schalten Sie das Gerät nach jedem Sterilisationsvorgang ab, indem Sie den ON/OFF-Schalter wieder in die OFF-Position bringen.

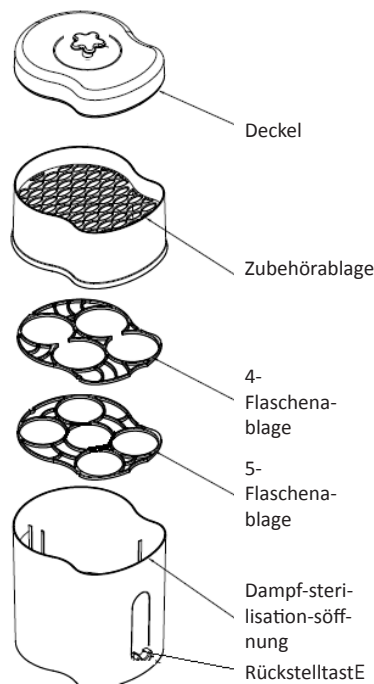

WICHTIG

Vermeiden Sie den heißen Dampf vom Dampfwind. Das Hinweislicht und die Erhitzung wird sich automatisch ausschalten, wenn die Sterilisationsphase beendet ist. Es wird empfohlen, einige Minuten zu warten bevor man den Deckel öffnet, um den Inhalt abkühlen zu lassen. Die Flaschen und das Zubehör können danach einfach entnommen werden.

Lassen Sie den Sterilisator immer mindestens 20 Minuten abkühlen bis Sie die nächste Sterilisation starten.

Schalten Sie das Gerät nach jedem Sterilisationsvorgang ab, indem Sie den ON/OFF-Schalter wieder in die OFF-Position bringen.

ANLEITUNG ZUR REINIGUNG

- Benutzen Sie ein weiches und feuchtes Tuch, um die Sterilisationskammer zu reinigen.
- Die Zubehörablage, der Deckel und die Flaschenablage sind für die Geschirrspülmaschine geeignet und können auch mit heißen und seifigen Wasser gesäubert werden.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel für die Reinigung. Es könnte ein Schaden an der Außenfläche oder an den Erhitzungsteilen entstehen.

ENTSORGUNG



Substanzen in das Grundwasser sickern und somit in die Nahrungskette gelangen. Das ist gefährlich für Ihre Gesundheit und für das allgemeine Wohlbefinden.

Wenn Sie das alte Gerät ersetzen wollen, ist der Händler gesetzlich verpflichtet das Gerät zurückzunehmen. Die Rückgabe des Geräts erspart Ihnen die Entsorgungsgebühren.

ELECTRICAL RATING

NETZSPANNUNG	220-240V A/C 50/60Hz
STROMVERBRAUCH	550W

GARANTIE – KONDITIONEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler.

Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstenköpfe und Verschleißteile)

Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

- Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einstimmung mit der Bedienungsanleitung ist.
- Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert.
- Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus)

Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie:

- Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
- Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.
- Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einstimmung mit der Anleitung im Handbuch ist.
- Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
- Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben.

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen.

Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvitababy.com