

SL Nuvita 1082 STERICOMPACT - Sterilizátor detských fliaš

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Pred použitím sterilizátora si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- Presvedčte sa, či napájacie napätie vyznačené na prístroji zodpovedá napätiu vo vašej sieti.
- Ak je viditeľné poškodenie na prístroji, zástrčke či prírodnej šnúre, prístroj okamžite odpojte a nepoužívajte ho.
- Ak je poškodený prírodný kábel, jeho výmenu musí vykonať výrobca, jeho servisný zástupca či podobná kvalifikovaná osoba tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb.
- Nedovoľte deťom, aby sa prístroja dotýkali alebo sa s ním hrali. Prístroj sa veľmi zahrieva a para môže spôsobiť vážne opareniny.
- Ak je prístroj v činnosti alebo ak obsahuje horúce kvapaliny, nepohybujte s ním.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nekladte prístroj na horúce povrchy či do ich blízkosti, do rozpálenej rúry alebo do blízkosti plynového či elektrického kúrenia.
- Pred čistením či uskladnením prístroj odpojte od zdroja napätia.
- Neponárajte prírodný kábel, zástrčku ani základnú jednotku do vody či akejkoľvek inej kvapaliny. Ak vám spadne prístroj nedopatrením do vody, nevyťahujte ho von skôr, než odpojíte prírodný kábel od elektrickej zásuvky.
- Prístroj neobsahuje žiadne súčiastky, ktorých servis by mohol vykonávať používateľ. Prístroj preto nerozoberajte.
- Prístroj je určený výhradne na používanie v interiéri domácnosti. Nepoužívajte ho vonku. Nepoužívajte ho tam, kde je zvýšená vlhkosť (príklad: kúpeľne).
- Treba dozrieť na to, aby sa deti s prístrojom nehrali.
- Prístroj je určený výhradne na používanie v domácnosti.
- Prístroj nie je určený ľuďom, vrátane detí, s telesným, zmyslovým aj mentálnym postihnutím ani tým, ktorým chýbajú potrebné skúsenosti či znalosti, okrem prípadov, keď boli riadne vyškolení a poučení o tom, ako prístroj používať, na to spôsobilou osobou, a sú zodpovední za svoju bezpečnosť.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dozoru.
- Prístroj a jeho prírodný kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako tri roky.


NÁVOD NA POUŽITIE

Pred vložením vecí do prístroja na sterilizáciu je dôležité, aby všetky fľaše, cumlíky a príslušenstvo boli prázdne, čisté a dôkladne opláchnuté čistou vodou.

- Sterilizátor položte na rovnú plochu, ktorá nie je prístupná deťom, a kde ho, až bude v prevádzke, nikto nezhodí ani nebude prenášať.
- Vyberte stojan na príslušenstvo a viečko zo sterilizačnej komory.
- Do sterilizačnej komory nalejte približne 70 ml čistej vody.
- Do sterilizačnej komory vložte stojan na 4 alebo na 5 fliaš. Rebrá vnútri komory budú stojan držať v správnej polohe.
- Vypláchnuté fľaše umiestnite nalievacím otvorom dole do stojana na fľaše.
- Položte cumlíky a iné príslušenstvo do stojančeka na príslušenstvo tak, aby ich otvory smerovali dole.
- Položte naložený stojan na príslušenstvo bezpečne na sterilizačnú komoru a dbajte pritom, aby obvodová štrbina na spodnej strane stojana na príslušenstvo pohodlne a bezpečne zapadla cez hranu sterilizačnej komory.
- Vráťte viečko na svoje miesto.
- Zapnite prístroj do elektrickej zásuvky.
- Stikalo za ON/OFF (na zadnej strane napravo) prestavíte v položaj ON.
- Po sterilizačnom procese napravo izkľučíte, tako da stikalo za vklop/izklop prestavíte v položaj OFF.

OPOMBA: Če bi radi predčasno končali sterilizačjski proces ali če bi se radi prepričali, da se proces ne bo nenamenaoma začel, prestavite stikalo v položaj OFF.

Po vsakem sterilizačjskem procesu napravo izklopíte, tako da stikalo za vklop/izklop prestavíte v položaj OFF.

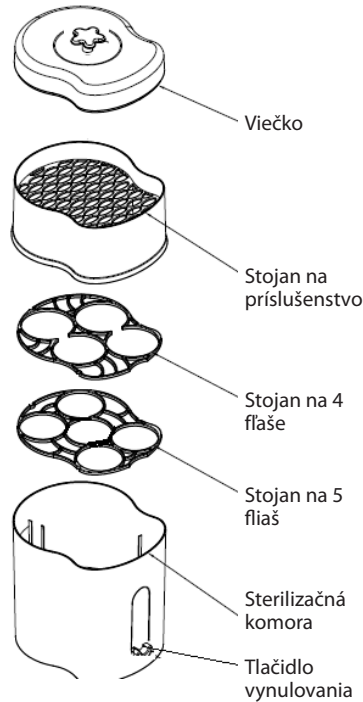

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Pozor na horúcu paru z otvoru parného odvetrania. Svetelný ukazovateľ aj ohrievač sa po ukončení sterilizácie samočinne vypnú. Pred otvorením viečka odporúčame niekoľko minút počkať, aby prístroj aj jeho obsah mohli vychladnúť. Potom môžete fľaše a ďalšie príslušenstvo vybrať.

Pred ďalšou sterilizáciou vždy nechajte sterilizátor aspoň 20 minút vychladnúť.

NÁVOD NA ČISTENIE

- Pred čistením vždy sterilizátor vyťahnite zo zásuvky.
- Neponárajte ani nečistite podstavu, prírodný kábel a zástrčku vo vode ani v iných kvapalinách.
- Na čistenie sterilizačnej komory používajte mäkkú, navlhčenú látku.
- Stojan na príslušenstvo, viečko a stojany na fľaše je možné všetky umývať v umývačke na riad a je možné ich umývať v horúcej vode so saponátom.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne látky ani rozpúšťadlá; môžu poškodiť prístroj aj povrch ohrievača.

LIKVIDÁCIA:



Elektrické spotrebiče nelikvidujte ako zmiešaný mestský odpad, používajte triedenie odpadov. Kontaktujte miestnu samosprávu a požiadajte o informácie o možnostiach triedenia odpadov. Ak sú elektrosprebiče zlikvidované na skládkach či v odpadových nádržkách, nebezpečné látky môžu uniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca a budú poškodzovať vaše zdravie a kvalitu života. Keď vymieňate starý spotrebič za nový, predajca je povinný od vás starý spotrebič vziať späť na účely likvidácie minimálne zdarma.

ELECTRICAL RATING

Napájacie napätie: 220-240V A/C 50/60Hz
Wattový výkon: 550W

ZÁRUKA – PODMIENKY

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na chyby materiálu a výrobné chyby v trvaní 24 mesiacov odo dňa kúpy (pozrite predajný doklad). Záruka v dĺžke 24 mesiacov sa nevzťahuje na škody spôsobené obvyklým spôsobom používania súčastí označovaných ako „spotrebné“ (napr. batérie, keľové hlavy alebo súčasti podliehajúce opotrebovaniu). Záruka v dĺžke 24 mesiacov je právne neplatná, ak:

- Výrobok utrpel estetickú škodu vinou nesprávneho používania v rozpore s pokynmi uvedenými v používateľskom manuáli.
 - Bol tento výrobok upravený a/alebo ak bolo s ním neodborne manipulované.
 - Bola porucha zavinená nedostatočnou údržbou jednotlivých súčastí a/alebo príslušenstva a/alebo prevádzkovými materiálmi (napr. oxidácia a/alebo inkrustácia vplyvom zadržovania vody či iných kvapalín, usadeniny blokujúce snímač, únik žieravej kvapaliny z batérií.)
- Nasledujúce položky sú vyňaté zo zákonnej záruky v dĺžke 24 mesiacov:
- Náklady spojené s výmenou a/alebo opravou súčastí podliehajúcich opotrebovaniu alebo náklady na bežnú údržbu výrobku.
 - Náklady a riziká spojené s prepravou výrobku do obchodu a z obchodu, kde ste ho kúpili alebo iným spôsobom poverili zberné stredisko, aby výrobky v záruke prevzalo.
 - Poškodenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou či nesprávnym používaním, ktoré sú v rozpore s pokynmi v používateľskom manuáli, alebo ich následkom.
 - Poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami, náhodnými udalosťami či nepriaznivými podmienkami nezlučiteľnými s výrobkom.
 - Chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na funkciu výrobku.

Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja výrobku žiadnym spôsobom neručia za straty a hospodársku škodu vzniknuté následkom zlej funkcie výrobku. V súlade s platnými predpismi výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody vrátane škôd priamych, nepriamych, zmareného čistého zisku, straty úspor a dodatočných škôd a iných jednotlivých následkov idúcich nad rámec škôd spôsobených porušením zmluvných podmienok, záruky, presne vymedzeného ručenia, deliktom či z iných príčin, následkom používania výrobku či nemožnosti používať výrobok, tlačené aj elektronické dokumenty vrátane nedostatočného servisu.