

# CZ Návod k používání elektrické sady pro péči o ústní dutinu dětí Nuvita 1150

## Pokyny k čištění zubů:

- Navlhčete vlákna kartáčku a naneste na ně odpovídající množství zubní pasty
- Rozdělte ústní dutinu na horní, spodní, pravou a levou část
- Položte kartáček na zuby v mírném úhlu proti okraji dásní.
- Stisknutím vypínače kartáček zapnete a jemně jim posunujete
- Po vyčištění všech čtyř částí kartáček opětovným stisknutím vypínače vypnete.
- Vypněte kartáček ještě před vyjmutím z ústní dutiny, abyste zabránili postříkání
- Každou část ústní dutiny čistěte vždy po dobu 30 sekund – 10 sekund čistěte zuby z přední části, dalších 10 sekund ze zadní části a 10 sekund čistěte žvýkací plochy stoliček.

## Upozornění:


- U dětí do 8 let je nezbytný dohled rodiče nebo dospělého.
- Dítě nikdy neponechávejte samotné s jakoukoli částí příslušenství v puse nebo ruce. Tento výrobek není hračka.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům.
- Výrobek bez oprávnění nijak neotvírejte, neopravujte ani neupravujte
- Nenamáčejte výrobek po delší dobu ve vodě
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření
- Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat, vyjměte z něj baterii
- Pokud jste v předchozích dvou měsících podstoupili v ústní dutině nebo na dásních chirurgický zákrok, obraťte se před použitím tohoto výrobku na svého zubního lékaře
- Pokud se po použití tohoto výrobku objeví silnější krvácení nebo pokud krvácení trvá po dobu jednoho týdne po použití, obraťte se na svého zubního lékaře
- Neuhoďte do výrobku příliš velkou silou ani s ním neklepejte.
- Používejte tento výrobek v souladu s návodem.
- Nepoužívejte žádné jiné hlavice než doporučené výrobcem.

## Technické údaje:

- Materiál: Nylon DuPont / ABS / TPE
- Napájení: 1x baterie AAA
- Frekvence: 16 000 kmitů za minutu
- Životnost baterie: až 150 dní
- Velikost výrobku: 28 x 25 x 135 mm


Tato elektrická sada pro péči o ústní dutinu umožňuje používat tři různé hlavice – zubní kartáček, škrabku na jazyk a kartáček na masáž dásní. Pokyny k výměně konkrétní hlavice naleznete níže.

## Výměna hlavice:




Namontovanou vyměnitelnou hlavici (zubní kartáček, škrabku na jazyk nebo škrabku na dásni) otočením proti směru hodinových ručiček (1) povolte a vytažením nahoru ji sejměte (2).

Nasaďte požadovanou hlavici do zářezu (1) a otočte jí ve směru hodinových ručiček (2), dokud nebude zářez na krku na stejném místě s vnitřními zářezy na zubním kartáčku, škrabce na dásni nebo škrabce na jazyk, a hlavice se tak nezajistí na místě.



## Výměna baterie:

- Otočte kryt bateriového prostoru v uvedeném směru (1) a kryt sejměte (2)
- Vložte novou baterii AAA se zřetelem na správnou polaritu (+ a -)
- Vraťte kryt bateriového prostoru na své místo (3) a pevným otočením jej zajistěte (4)

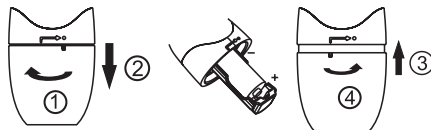

## Pokyny k čištění jazyka

- Škrabku na jazyk omývejte pravidelně před použitím i po něm teplou vodou.
- Škrabku na jazyk opatrně umístěte do středu jazyka dítěte a kartáček zapněte. Jemným tlakem posunujte škrabku dopředu a sledujte, zda to není dítěti nepříjemné.
- Umístěte škrabku na jazyk co nejdále dozadu a posunujte ji směrem dopředu.
- Po použití výrobek vypněte.

## KARTÁČEK NA MASÁŽ DÁSNÍ

- Kartáček na masáž dásní omývejte pravidelně před použitím i po něm teplou vodou.
- Dásně masírujte jemným tlakem a kruhovými pohyby po okraji dásní. Pohyb opakujte na okraji dásně u všech zubů po vnitřní i vnější straně chrupu.

## Záruka – Podmínky

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a výrobní vady v trvání 24 měsíců ode dne zakoupení (viz prodejní doklad). Záruka v délce 24 měsíců se nevztahuje na škody způsobené obvyklým způsobem používání součástí označované jako "spotřební" (např. baterie, kartáčové hlavy nebo součásti podléhající opotřebení).

Záruka v délce 24 měsíců je právně neplatná, jestliže:

1. Výrobek utrpěl estetickou škodu vinou nesprávného používání v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelském manuálu.
2. Byl tento výrobek upraven a/nebo bylo-li s ním neodborně manipulováno.
3. Byla porucha zaviněna nedostatečnou údržbou jednotlivých součástí a/nebo příslušenství a/nebo provozními materiály (např. oxidace a/nebo inkrustace vlivem zadržování vody či jiných kapalin, usazeniny blokující snímač, únik žíravé kapaliny z baterií).

Následující položky jsou vyňaty ze zákonné záruky v délce 24 měsíců:

1. Náklady spojené s výměnou a/nebo opravou součástí podléhající opotřebení nebo náklady na běžnou údržbu výrobku.
2. Náklady a rizika spojená s přepravou výrobku do obchodu a z obchodu, kde jste jej zakoupili nebo jiným způsobem pověřili sběrné středisko, aby výrobky v záruce převzalo.
3. Poškození vzniklá nesprávnou instalací či nesprávným používáním, jež jsou v rozporu s pokyny v uživatelském manuálu, nebo jejich následkem.
4. Poškození způsobená přírodními katastrofami, nahodilými událostmi či nepříznivými podmínkami neslučitelnými s výrobkem.
5. Vady, jež mají zanedbatelný vliv na funkci výrobku.

Výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje výrobku žádným způsobem neručí za ztráty a hospodářskou škodu vzniklé následkem špatné funkce výrobku. V souladu s platnými předpisy výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje v žádném případě neodpovídají za škody včetně škod přímých, nepřímých, ušlého čistého zisku, ztráty úspor a dodatečných škod a jiných jednotlivých následků jdoucích nad rámec škod způsobených porušením smluvních podmínek, záruky, přeseň vymezeného ručení, deliktů či z jiných příčin, následkem používání výrobku či nemožnosti používat výrobek, tištěné i elektronické dokumenty včetně nedostatečného servisu.

Pro další informace o pomoci službě naleznete na webových stránkách [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)