

# HU Nuvita 1150 – Elektromos gyermek-fogápoló készlet – útmutató

## Fogmosásra vonatkozó utasítások:

- Nedvesítse meg a sörtéket, majd vigyen fel megfelelő mennyiségű fogkrémet
- Ossa fel a száj területét felső, alsó, jobb és bal részekre
- Kis szögben illesse a fogkefe sörtéit az iny vonalához.
- A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a fogkefét, majd óvatosan mozgassa
- Miután mind a 4 részt megtisztította, nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.
- A kifröccsenés megakadályozása érdekében kapcsolja ki a fogkefét a be-/kikapcsoló gombbal, mielőtt kivenné a szájból
- Mindegyik részt 30 másodpercig tisztítsa, 10 másodpercet szánya az elülső, a hátsó részekre, illetve a rágófelületre.

## Figyelmeztetés


- 8 éves kor alatti gyermek esetén a szülő vagy egy felnőtt felügyelete szükséges.
- Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül, ha a tartozékok bármelyike a gyermek szájában vagy kezében van. A termék nem játék.
- A termék háztartási felhasználás céljára fogak, fogíny és nyelv tisztításához készült, más célra ne használja.
- Megfelelő szaktudás nélkül ne nyissa fel, ne javítsa, illetve ne módosítsa a terméket
- Ne merítse vízbe a terméket hosszú időn át
- Ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek
- Vegye ki az elemet, amennyiben hosszabb időn keresztül nem kívánja a terméket használni
- Kérdezze meg fogorvosát, amennyiben a terméket száj- vagy fogínysebészeti beavatkozást követő 2 hónapon belül kívánja használni
- Kérdezze meg fogorvosát, amennyiben a termék használatát követően erőteljes vérzés jelentkezik, illetve ha a vérzés 1 hét használat után is előfordul
- Ne üsse vagy kocogtassa a terméket túl nagy erővel.
- A terméket az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja.
- Ne használjon a gyártó által javasoltól eltérő fejekeket.

## Műszaki adatok:

- Anyaga: DuPont nejlon/ABS/TPE
- Tápellátás: 1 db AAA méretű elem
- Frekvencia: Percenként 16 000 rezgés
- Elem élettartama: legfeljebb 150 nap
- A termék méretei: 28 x 25 x 135 mm


Ebben az elektromos fogápoló készletben három lehetséges fejet használhat: fogkefét, nyelvtisztítót és inymasszírozót. Az adott fejek használatától függő cseréjére vonatkozó útmutatást lásd alább.

## A FEJEK CSERÉJE:




Lazítsa meg, majd az óramutató járásával ellentétes irányban elcsavarva és felfelé húzva vegye le a cserélhető fejet (fogkefe, nyelvtisztító vagy inymasszírozó).

Illesse a másik fejet a menetre, majd a rögzítéshez fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, amíg a nyakrészen lévő menet a fogkefe/inymasszírozó/nyelvtisztító fej belső menetével össze nem illeszkedik.



## Výměna baterie:

- Otočte kryt bateriového prostoru v uvedeném směru (1) a kryt sejměte (2)
- Vložte novou baterii AAA se zřetelem na správnou polaritu (+ a -)
- Vraťte kryt bateriového prostoru na své místo (3) a pevným otočením jej zajistěte (4)

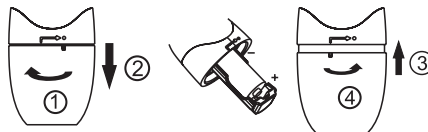

## A NYELV TISZTÍTÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- Használat előtt és után rendszeres időközönként alaposan, meleg vízzel tisztítsa meg a nyelvtisztítót.
- Óvatosan helyezze a nyelvtisztítót a gyermek nyelvének közepére, majd kapcsolja be a fogkefét. Gyengén nyomás mellett húzza előre, eközben ügyeljen arra, hogy nem okoz gyermeknek kellemetlen érzést.
- Helyezze a nyelvtisztítót a nyelv leghátsó pontjához, majd mozgassa előre.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.

## INYMASSZÍROZÓ

- Használat előtt és után rendszeres időközönként alaposan, meleg vízzel tisztítsa meg az inymasszírozót.
- Kis nyomás mellett a fogíny vonalánál végzett körkörös mozdulatokkal masszírozza a fogínyt. Ismételje a műveletet a fogíny vonalán fogról fogra haladva a fogak belső és külső oldalán.

## GARANCIA – IDŐTARTAM ÉS FELTÉTELEK

A jelenlegi szabályoknak megfelelően a termékre 24 hónapos garancia (törvényes garancia) biztosított az anyagi és gyártási hibákra, a blokkon feltüntetett dátumtól számítva.

A 24 hónapos törvényes garancia alól kivételt képeznek az elhasználódó alkatrészek (például elemek, kefe fejek vagy bármilyen elhasználódó rész). A 24 hónapos törvényes garancia megszűnik, ha:

1. A termék esztétikailag károsodott a helytelen, használati utasításoknak nem megfelelő használat miatt.
2. A termék módosítva lett vagy babrált vele.
3. A meghibásodás az egyes alkatrészek és/vagy kiegészítők és/vagy pótalkatrészek rossz karbantartásának következménye (például oxidáció és/vagy vízkövesedés a víz vagy egyéb folyadék megrekedése miatt, szennyezés üledék által való blokkolása, az elemekből történő korrozív anyag szivárgása).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. Az elhasználódó alkatrészek cseréjének és javításának költsége vagy a termék általános karbantartásának költsége.
2. A termék szállítási kockázatai és költségei az üzletbe/üzletből, ahol a vásárlás történt vagy egyéb hivatalos központba/központból, ahol a terméket fogadják.
3. A használati utasításokban leírtaktól eltérő, helytelen használat vagy telepítés által okozott kár.
4. Természeti katasztrófák, balesetek vagy a termék számára nem megfelelő kedvezőtlen körülmények által okozott károk.
5. Tökéletlenségek, amik elhanyagolható hatással vannak a termék teljesítményére.

A gyártó, forgalmazó és az értékesítés többi résztvevőjének vállal felelősséget az elvesztésért, lopás kárárt, vagy a nem megfelelő használat által történő meghibásodásokért. Az érvényes jogszabályok szerint a gyártó, forgalmazó illetve az értékesítés többi résztvevője nem tartozik felelősséggel a sérülésekért (akár direkt, akár indirekt módon történik), amelyek a nem megfelelő használatból adódnak, mint például: törés. Illetve garanciavesztéssel jár mindenféle tevékenység, amely a termék megsérülésével járhat, törvénybe ütközik, vagy bármilyen módon szabályértő. Ezért kérjük, kövesse figyelemmel a használati utasítást, őrizze meg, hogy bármikor használhassa, és meghibásodás esetén a szakszervizhez vagy az értékesítőhöz forduljon.

További információk a segélyszolgálat honlapján [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)