

RO Nuvita 1150 – Kitul electric de îngrijire dentară

Instrucțiuni privind periajul:

- Umeziți perii și aplicați cantitatea adecvată de pastă de dinți
- Împărțiți cavitatea bucală în secțiuni: sus, jos, dreapta și stânga
- Așezați perii periutei pe dinți, înclinând-o ușor către linia gingivală.
- Apăsăți butonul de alimentare pentru a porni periuta și deplasați-o cu grijă
- Apăsăți din nou butonul de alimentare pentru a o opri după ce ați încheiat periajul tuturor celor 4 secțiuni.
- Pentru a evita stropirea, opriți periuta înainte de a o scoate din gură, apăsând butonul de pornire/oprire
- Periați fiecare secțiune timp de 30 de secunde, acordând 10 secunde suprafețelor din față, celor din spate și celor cu care se mestecă.

Avertismente:


- Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani trebuie să fie supravegheați de către un părinte sau de către un adult.
- Nu lăsați niciodată copilul singur cu niciunul dintre aceste accesorii în gură sau în mână. Acest produs nu este o jucărie.
- Acest produs este destinat uzului casnic, exclusiv în scopul curățării dinților, a gingiilor și a limbii; nu îl utilizați în niciun alt scop.
- Nu deschideți, nu reparați și nu modificați produsul fără autorizare
- Nu lăsați produsul în apă pe perioade lungi de timp
- Nu îl așezați în condiții de temperaturi înalte sau sub lumină solară directă
- Scoateți bateria dacă nu intenționați să utilizați produsul pe perioade lungi de timp
- Consultați-vă specialistul în îngrijire dentară înainte de a utiliza acest produs dacă ați suferit intervenții de chirurgie dentară sau gingivală în ultimele 2 luni
- Contactați-vă specialistul în îngrijire dentară dacă apar sângerări excesive după folosirea acestui produs sau dacă sângerarea continuă să apară după 1 săptămână de utilizare
- Nu loviți și nu izbiți prea tare produsul.
- Utilizați acest produs conform descrierii din manual.
- Nu utilizați alte capete în afara celor recomandate de producător.

Specificații tehnice:

- Material: Nailon DuPont/ABS/TP/E
- Tip alimentare: 1 baterie AAA
- Frecvența: 16 000 de oscilații pe minut
- Durata de viață a bateriei: până la 150 de zile
- Dimensiunile produsului: 28 x 25 x 135 mm


Acest kit electric de îngrijire dentară poate fi utilizat cu trei capete: periuta de dinți, periuta pentru limbă și periuta pentru masaj gingival. Pentru instrucțiuni privind schimbarea fiecărui capăt în funcție de utilizare, consultați datele de mai jos.

Pentru a schimba capetele:




Desfaceți și demontați capul adaptabil instalat (periuta de dinți, periuta pentru limbă sau periuta pentru masaj gingival), rotindu-l în sens antiorar și apoi trăgându-l în sus.

Cuplați capul alternativ în locaș și rotiți-l în sens orar până ce locașul de pe gât se aliniază cu locașurile interioare ale capului periutei de dinți/periutei pentru masaj gingival /periutei pentru limbă pentru a o angrena.



Înlocuirea bateriei

- Rotiți capacul compartimentului bateriei în direcția arătată în figura (1) și trageți-l în jos, după cum se arată în figura (2)
- Introduceți o baterie nouă AAA, cu semnele (+, -) poziționate corect
- Montați capacul bateriei după cum se arată în figura (3) și rotiți-l ferm, după cum se arată în figura (4)

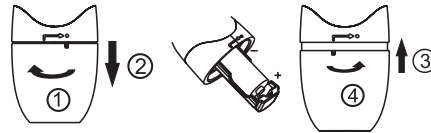

Instrucțiuni privind curățarea limbii

- Folosiți apă caldă pentru a curăța periuta pentru limbă în mod regulat înainte și după utilizare.
- Așezați cu grijă periuta pentru limbă pe centrul limbii copilului și porniți-o. Apăsând ușor, împingeți-o înainte și asigurați-vă că nu sesizați niciun disconfort din partea copilului.
- Așezați periuta pentru curățarea limbii la capătul cel mai îndepărtat al limbii și mișcați-o înainte.
- Opriți dispozitivul după utilizare.

Periuța pentru masaj gingival

- Folosiți apă caldă pentru a curăța periuta pentru masaj gingival în mod regulat înainte și după utilizare.
- Apăsăți ușor și efectuați mișcări circulare pe linia gingivală pentru a masa gingivia. Repetați de la un dinte la altul pe linia gingivală, pe interiorul și exteriorul dinților.

GARANTIE- TERMENI SI CONDITII

În concordanță cu legislația în vigoare, producătorul oferă clientului un termen de garanție de 24 de luni în cepand cu data de achiziție a produsului, data înscrisă pe bonul de casa. Nu fac obiectul garanției de 24 de luni următoarele parti identificate ca si "consumabile" (ex. baterii, capete de periuta sau alte parti consumabile).

Garanția de 24 de luni se pierde dacă:

1. Produsul a suferit deteriorari estetice din cauza utilizării necorespunzătoare și nerespectării instrucțiunilor din manualul de utilizare.
2. Produsul a fost modificat și s-a intervenit asupra lui.
3. Motivul erorilor aparute este îngrijirea necorespunzătoare a componentelor individuale sau/si accesoriilor furnizate (ex. Oxidare/scalare cauzata de retentia de lichide, sedimente ce pot bloca senzorii, scurgerile de lichid coroziv din baterii).

Următoarele situații se exclud din termenul legal de garanție de 24 de luni:

1. Costurile legate de înlocuirea si/sau reparatia pieselor accesorii sau costurile legate de îngrijirea comuna a produsului.
2. Costurile și riscurile implicate în transportul produsului la și de la magazin de unde s-a achiziționat produsul sau centrul de colectare al produsului în perioada de garanție.
3. Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare în neconcordanță cu instrucțiunile din manual.
4. Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau condiții adverse incompatibile cu produsul.
5. Defecte care au efecte neglijabile asupra performanțelor produsului.

Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de la orice defecțiune a produsului. În conformitate cu reglementările în vigoare producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu răspund în niciun caz de daune, inclusiv, cele directe, indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi de economii și daune suplimentare și alte detalii consecințe dincolo de prejudiciile cauzate de încălcarea de garanție, contractul, răspundere strictă, ilegalitate sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a produsului și/sau hârtiei și a documentelor electronice, inclusiv lipsa de serviciu.

Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de ajutor site-ul www.nuvitababy.com