

SK Nuvita 1150 – Návod na obsluhu elektrickej detskej dentálnej súpravy

Pokyny na čistenie kefkou:

- Navlhčite štetiny a aplikujte primerané množstvo zubnej pasty
- Oblasť ústnej dutiny rozdeľte na hornú, spodnú, pravú a ľavú sekciu
- V miernom uhle smerom k línii ďasien priložte štetiny zubnej kefy k zubom.
- Hlavným vypínačom zapnite zubnú kefkou a kefkou pomaly pohybujte
- Po vyčistení všetkých 4 sekcií stlačením hlavného vypínača zubnú kefkou vypnite.
- Aby ste predišli postriekaniu, zubnú kefkou pomocou hlavného vypínača vypnite pred jej vybratím z úst
- Každú sekciu čistite 30 sekúnd, pričom 10 sekúnd čistíte prednú stranu, zadnú stranu a povrchy ďasien.

Výstrahy:

- Rodič alebo dospelá osoba musí dozeráť na deti do veku 8 rokov.
- Nikdy nenechávajte dieťa samotné, keď má v ústach alebo v ruke akúkoľvek položku z príslušenstva. Tento produkt nie je hračka.
- Tento produkt je určený na domáce použitie, len na čistenie zubov, ďasien a jazyka; nepoužívajte ho na žiadny iný účel.
- Bez oprávnenia produkt neotvárajte, neopravujte ani neupravujte
- Produkt neponárajte na dlhú dobu do vody
- Neumiestňujte na miesta s výskytom vysokej teploty ani miesta vystavené účinkom priameho slnečného žiarenia
- Ak nebudete produkt dlhodobou používať, vyberte z neho batériu
- Ak ste počas posledných 2 mesiacov podstúpili operáciu ústnej dutiny alebo ďasien, pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojim zubným lekárom
- Ak sa po použití tohto produktu vyskytne nadmerné krvácanie alebo ak ku krvácaniu dochádza po 1 týždni používania, poraďte sa so svojim zubným lekárom
- Nenarážajte ani neudierajte do produktu nadmernou silou. Tento produkt používajte podľa opisu v návode.
- Používajte len hlavice odporúčané výrobcom; nepoužívajte žiadne iné.


Technické údaje:

- Materiál: DuPont Nylon/ABS/TPE
- Napájanie: 1x batéria veľkosti AAA
- Frekvencia: 16 000 pohybův za minútu
- Životnosť batérie: až 150 dní
- Rozmery produktu: 28 x 25 x 135 mm

V spojení s touto elektrickou dentálnou súpravou môžete používať tri hlavice – zubnú kefkou, hlavicu na čistenie jazyka a hlavicu na masírovanie ďasien. Pokyny týkajúce sa výmeny špecifickej hlavice podľa použitia nájdete nižšie.


Per cambiare ognuna delle testine vi preghimo di seguire le istruzioni qui di seguito indicate.

Výmena hlavíc:




Otočením proti smeru chodu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor uvoľníte a demontujete nainštalovanú prispôsobiteľnú hlavicu (zubná kefka, hlavica na čistenie jazyka alebo hlavica na masírovanie ďasien).

Do zárezu nasadíte náhradnú hlavicu a otočíte ju v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa zárez a hrdlo nezarovnajú s vnútornými zárezmi zubnej kefy/hlavice na masírovanie ďasien/hlavice na čistenie jazyka a nezablokujú v správnej polohe.



Výmena batérie

- Otočte kryt priehradky batérie v smere podľa (1) a potiahnite nadol podľa (2)
- Vložte novú batériu veľkosti AAA so zachovaním polarít (-, +)
- Nainštalujte kryt priehradky batérie podľa (3) a pevne ho otočte podľa (4)

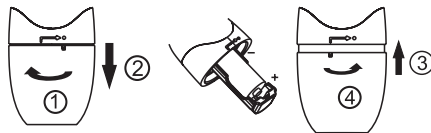

Pokyny na čistenie jazyka

- Pred a po použití vyčistite hlavicu na čistenie jazyka pomocou horúcej vody.
- Opatrne vložte hlavicu na čistenie jazyka do stredu jazyka dieťaťa a zubnú kefkou zapnite. Pri ľahkom tlačením ťahajte dopredu a zabezpečte, aby dieťa nepocítovalo žiadne nepohodlie.
- Hlavicu na čistenie jazyka položte na najvzdialenejši okraj jazyka a pohybujte dopredu.
- Po použití zariadenie vypnite.

Hlavica na masírovanie ďasien

- Pred a po použití vyčistite hlavicu na masírovanie ďasien pomocou horúcej vody.
- Dasná masírujte slabým tlakom a krúživým pohybom po línii ďasien. Opakujte pre každý zub po línii ďasien na prednej a zadnej strane zubov.

Záruka – Podmienky

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na chyby materiálu a výrobné chyby v trvaní 24 mesiacov odo dňa kúpy (pozrite predajný doklad).

Záruka v dĺžke 24 mesiacov sa nevzťahuje na škody spôsobené obvyklým spôsobom používania súčastí označovaných ako „spotrebné“ (napr. batérie, kefové hlavy alebo súčasti podliehajúce opotrebovaniu).

Záruka v dĺžke 24 mesiacov je právne neplatná, ak:

1. Výrobok utrpel estetickú škodu vinou nesprávneho používania v rozpore s pokynmi uvedenými v používateľskom manuáli.
2. Bol tento výrobok upravený a/alebo ak bolo s ním neodborne manipulované.
3. Bola porucha zavinená nedostatočnou údržbou jednotlivých súčastí a/alebo príslušenstva a/alebo prevádzkovaním materiálmi (napr. oxidácia a/alebo inkrustácia vplyvom zadržovania vody či iných kvapalín, usadeniny blokujúce snímač, únik žiarivej kvapaliny z batérie).

Nasledujúce položky sú vyňaté zo zákonnej záruky v dĺžke 24 mesiacov:

1. Náklady spojené s výmenou a/alebo opravou súčastí podliehajúcich opotrebovaniu alebo náklady na bežnú údržbu výrobku. Náklady a riziká spojené s prepravou výrobku do obchodu
2. a z obchodu, kde ste ho kúpili lebo iným spôsobom poverili zberné stredisko, aby výrobky v záruke prevzalo. Poškodenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou či
3. nesprávnym používaním, ktoré sú v rozpore s pokynmi v používateľskom manuáli, alebo ich následkom. Poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami,
4. náhodnými udalosťami či nepriaznivými podmienkami nezlučiteľnými s výrobkom.
5. Chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na funkciu výrobku.

Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja výrobku žiadnym spôsobom neručia za straty a hospodársku škodu vzniknuté následkom zlej funkcie výrobku. V súlade s platnými predpismi výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody vrátane škôd priamych, nepriamych, zameraného čistého zisku, straty úspor a dodatočných škôd a iných jednotlivých následkov idúcich nad rámec škôd spôsobených porušením zmluvných podmienok, záruky, presne vymedzeného ručenia, deliktom či z iných príčin, následkom používania výrobku či nemožnosti používať výrobok, tlačené aj elektronické dokumenty vrátane nedostatočného servisu.

Za dodatné informácie o službi za pomoc obiščite spletno stran www.nuvitababy.com