


# SK 1160 ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ FLIAŠ

## ÚVOD


Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto ohrievača fliaš, ktorý môže byť použitý rovnako v domácnosti, ako aj v aute, vďaka dvom rozdielnym napájacím káblom. Veľký priestor ohrievacej komory umožňuje ohriať fľaše až 8 cm široké a je možné ohrievať vodou (domáce použitie), alebo na sucho (auto). Ovládanie je jednoduché: stačí otočiť kolieskom do polohy 3 a ohrievač fliaš začne ohrievať a približne o 6-7 minút je nápoj dostatočne ohriaty na pitie. Pre udržanie teploty otočte kolieskom do polohy 2. Predtým, než začnete používať tento spotrebič, prečítajte si prosím návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie.

## POPIS

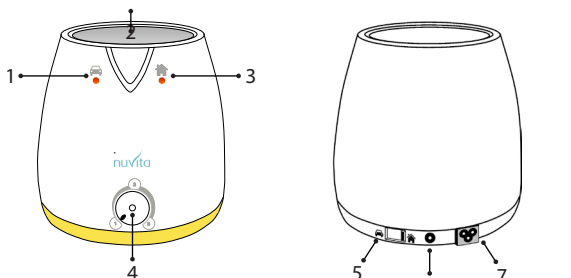

1. Kontrolka pre ohrievanie v aute (12 VDC)
2. Ohrievacia komora
3. Kontrolka pre ohrievanie doma (230 VAC)
4. Ovládacie koliesko
5. Prepínač Domácnosť/Auto
6. Konektor pre napájací kábel do auta
7. Konektor pre napájací kábel pre domácnosť
8. Veko
9. Kontajner na pohárik
10. Napájací kábel AUTO
11. Napájací kábel DOMÁCNOSŤ

## MANOPOLA DI CONTROLLO

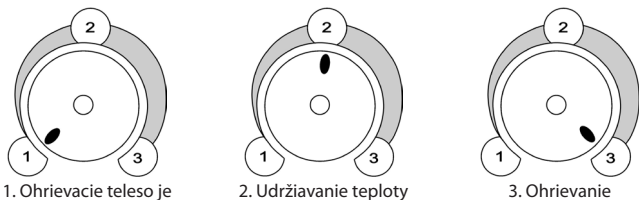

1. Pri príprave nápoja, alebo ak nepoužívate zariadenie, uistite sa, že ovládač je v polohe 1.
2. Ak po ohriatí nápoj nie je spotrebovaný ihneď, otočením ovládacieho kolieska do polohy 2, sa udržuje jeho teplota.
3. Ak chcete prejsť k rýchlemu ohrevu nápoja, otočte koliesko do polohy 3.

Nápoj	Doba ohrevu ~40°C	
	Izbová teplota (~20°C)	Chladnička (~6°C)
160ml fľaša	6':20"	7':30"
250ml fľaša	12':00	15':00"

Hodnoty uvedené v tabuľke sú iba orientačné a mali by byť považované len ako príklad, pretože existuje mnoho faktorov, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť dobu ohrevu.

## AKO ZARIADENIE POUŽÍVAŤ

### DOMA:

**POZOR!** Pri použití ohrievača fliaš doma, vždy ho používajte len s vodou. Nepoužívajte v "suchom" stave (bez vody), inak riskujete poškodenie fliaše.


1. Skontrolujte, či je prepínač na zadnej strane prístroja v pozícii HOME.



2. Prepnete ovládacie koliesko (4) do pozície ①.



3. Pripojte napájací kábel DOMÁCNOSŤ (11) do príslušnej zásuvky.

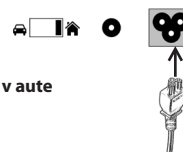

**POZOR!** Ak je prepínač v pozícii HOME zásuvka pre použitie v aute je zakrytá.

### POZOR

4. Nalejte vodu do ohrievača tak, aby nepresiahla rysku MAX. Zvyčajne od 40ml do 80ml, závisí to aj od objemu ohrievanej fliaše.

5. Vložte fľašu do ohrievača a nastavte ovládacie koliesko do pozície ③. Kontrolka HOME sa rozsvieti a fáza ohrevu sa začne.



6. Po 5-7 minútach skontrolujte teplotu nápoja kvapnutím pár kvapiek na zápästie, pokiaľ teplota vyhovuje, môžete podávať dieťaťu.

7. Po dokončení ohrievania, nastavte ovládacie koliesko do polohy 1 a odpojte napájací kábel zo siete.



**POZOR!** Počas fázy ohrevu sa kontrolka HOME niekoľkokrát rozsvieti a zhasne. Počkajte 5-7 minút a skontrolujte teplotu nápoja naliatím niekoľkých kvapiek na zápästie.

### POZOR

### V AUTE:


1. Skontrolujte, či je prepínač na zadnej strane prístroja v pozícii CAR.



2. Prepnete ovládacie koliesko (4) do pozície ①.



3. Pripojte napájací kábel AUTO (10) do príslušnej zásuvky.

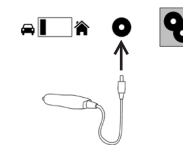

4. Vložte do ohrievača fľašu bez vody a otočte ovládacie koliesko do pozície ③.



5. Po 10 - 15 minútach skontrolujte teplotu nápoja kvapnutím pár kvapiek na zápästie, pokiaľ teplota vyhovuje, môžete podávať dieťaťu.

6. Po dokončení ohrievania, nastavte ovládacie koliesko do polohy ① a odpojte napájací kábel zo zdroja.



### NOTA

Počas fázy ohrevu sa kontrolka CAR niekoľkokrát rozsvieti a zhasne. Počkajte 10-15 minút a skontrolujte teplotu nápoja naliatím niekoľkých kvapiek na zápästie.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ak chcete zabezpečiť správnu funkciu prístroja, je odporúčané pravidelne ho čistiť.

Pred čistením prístroj vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete. Dôkladne vytrite povrch ohrievacej jednotky a ohrievaciu komoru vlhkou handričkou alebo hubkou s použitím jemného saponátu. Vytrite čistou vodou a osušte. Neponárajte do vody. Nepoužívajte drôtenky, abrazívne čističe, riedidlá, nakoľko by mohli poškodiť prístroj.

Ohrievacia komora: Vodný kameň sa môže usádzať na vnútornom povrchu a môže spôsobiť poškodenie prístroja. Na odstránenie:

1. Odpojte prístroj z el. siete
2. Nalejte cca 60ml octu do ohrievacej komory a nechajte pôsobiť 1-2 hodiny, podľa potreby i dlhšie
3. Vylejte ocot z komory a vypláchnite komoru 2-3 krát a dôkladne vytrite handričkou. Neponárajte prístroj do vody

**NOTA!** Odvápnenie nádoby na ohrev môžete vykonať pomocou kombinácie octu používaného v domácnosti a vody v pomere: 50 ml octu a 100 ml studenej vody. Pripravený roztok vylejte do nádoby. Nechajte pôsobiť, až do doby, kedy sa odstráni vodný kameň. Počas čistenia nepoužívajte prístroj! Po vyčistení vyprázdňte nádobu na ohrev, dôkladne opláchnite a nádobu osušte handričkou. Nádobu na ohrev odvápnite približne každé štyri týždne.

### VAROVANIA:

Keď používate elektrické zariadenia, vždy sa držte základných bezpečnostných pokynov:

1. prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím zariadenia
2. nedotýkajte sa horúceho povrchu
3. aby ste zabránili poraneniu elektrickým prúdom, neponárajte kábel do vody, ani do inej tekutiny
4. treba dbať na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti dieťaťa
5. spotrebič najprv vypnite hlavným vypínačom, až potom vytiahnite kábel zo zásuvky. Nechajte jednotku vychladiť pred manipuláciou s košíkom ohrievacej komory
6. nemanipulujte s prístrojom, pokiaľ má poškodený kábel alebo zástrčku, či pokiaľ je spotrebič akokoľvek poškodený
7. nepoužívajte iné príslušenstvo ako je v balení. Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva môže spôsobiť zranenie
8. len pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte vonku
9. nenechávajte kábel prevesený cez okraj stola alebo pultu alebo dotýkať sa horúcich povrchov
10. nekladte na alebo do blízkosti plynových alebo elektrických platní
11. buďte extrémne opatrní, ak prenášate prístroj v ktorom je horúca tekutina
12. nepoužívajte zariadenie na nič iné, ako je uvádzané v tomto návode
13. toto zariadenie si nevyžaduje predhriatie
14. pokiaľ používate predlžovací kábel, držte sa inštrukcií výrobcu. Nenechávajte predlžovací kábel prevesený cez okraj stola alebo pultu, kde by ho mohlo potiahnuť dieťa, alebo oň mohol niekto zakopnúť
15. aby ste predišli poraneniu, dodržiavajte inštrukcie výrobcov fliaš, ktoré ohrievate a vždy overte teplotu nápoja, pred podávaním dieťaťu
16. neohrievajte jedlo / nápoj príliš dlho
17. užívateľ nesmie vykonávať servis alebo opravy tohto zariadenia. V balení nie sú žiadne náhradné diely
18. tento prístroj by nemali obsluhovať osoby /vrátane detí/ so zníženou fyzickou, zmyslovou a mentálnou schopnosťou alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami o prístroji, pokiaľ nebudú dostatočne poučené alebo pod dozorom skúsenej osoby
19. Deti musia byť zodpovednou osobou poučené, že výrobok nie je určený na hranie

20. Ak je napájací kábel poškodený, manipulovať s prístrojom smie len výrobca, servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.



**LIKVIDÁCIA:** Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, používajte oddelené zberné dvory. Kontaktujte miestnu samosprávu pre bližšie informácie. Ak sú elektrické spotrebiče likvidované na skládkach, môžu nebezpečné látky unikať do spodných vôd a dostať sa do potravinového reťazca. Pri výmene starých spotrebičov za nové je predajca zo zákona povinný vziať bezodplatne svoj starý spotrebič späť.

## PODMIENKY ZÁRUKY

- Na prístroj sa vzťahuje 2-ročná záruka a táto platí od dátumu nákupu.
- Záruka zahŕňa bezplatné opravy alebo výmeny chybných častí.
- Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo, alebo jeho časti, ktoré podliehajú opotrebovaniu.
- Zariadenia je možné opraviť len v autorizovaných servisoch.
- Zariadenie musí byť doručené do autorizovaného servisu.
- Náklady na dopravu hradí majiteľ zariadenia.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja alebo používaním v rozpore s návodom na použitie. Rovnako záruka neplatí ak sa prístroj poškodil pri preprave, spadol, atď.
- Majiteľ zariadenia nemá nárok na žiadnu náhradu za priame alebo nepriame škody spôsobené osobám alebo na predmetoch, ktoré vznikli v dôsledku poruchy zariadenia.
- Záruka je platná od dátumu nákupu. K záručnému listu musí byť pripojený pokladničný doklad.
- Záruka nie je platná, pokiaľ nie je doložený riadne vyplnený Záručný list a nebude pripojený doklad o kúpe.

## ZÁRUKA

MLongauer, s.r.o. so sídlom Farská 12, 949 01 Nitra zaručuje správnu funkciu prístroja po dobu 2 rokov od dátumu predaja. Záručné podmienky popísané v návode na obsluhu. Záruka nie je platná, pokiaľ nie je doložený riadne vyplnený Záručný list spolu s pokladničným dokladom.