

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů do domácnosti je třeba vždy dodržovat základní zásady bezpečnosti ke snížení rizika vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a zranění osob, včetně zásad následujících:

- Tento zvlhčovač použijte pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Jiné způsoby použití mohou způsobit požár, zásah elektrickým proudem či zranění osob.
- Během provozu jednotky vždy dbejte, aby ve vodní nádrži byla voda.
- Vodní nádrž plňte pouze čistou, chladnou vodou z kohoutku. Máte-li k dispozici tvrdou kohoutkovou vodu, důrazně doporučujeme používat vodu destilovanou.
- Přesvědčte se, zda je uzávěr vodní nádrže pevně utažen.
- Když přiléváte vodu do vodní nádrže, dbejte, aby se voda nedostala do otvoru, jímž vychází vodní mlha.
- Za provozu přístroje natočte míličku trysku tak, aby směřovala pryč od dětí, stěn i nábytku.
- Tento výrobek je určen POUZE k použití v domácnosti a nikoliv ke komerčnímu, průmyslovému či venkovnímu použití.
- Do trysky, podstavy ani do vodní nádrže nepřidávejte žádný typ medicíny.
- Na jednotce nezakrývejte žádné otvory ani do žádných otvorů nezasazujte předměty.
- Jednotku nenakláňejte ani nepřeklápějte, ani se jí nepokoušejte za provozu vyprázdnit nebo naplnit.

- Nenechávejte jednotku v provozu bez dozoru v uzavřených místnostech, protože by mohlo dojít k nasycení vzduchu, a na stěnách či nábytku by se mohla objevit zkondenzovaná voda. Vždy nechte dveře/okno místnosti částečně otevřené.
- Na ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte jednotku, ani zástrčku či přívodní šňůru do vody či jiných tekutin.
- Tento přístroj má polarizovanou zástrčku (jedna Čepel konektoru je širší než druhá). Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem lze tuto zástrčku zasunout do polarizované zdířky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka do zdířky dokonale nezapadne, zasuňte ji znovu obráceně. Pokud znovu nezapadne, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. **NEPOKOŮŠEJTE SE** tento bezpečnostní prvek obejít.
- Nenechávejte přívodní šňůru ležet na rozpálených površích a plochách, kde po ní lze šlápat nebo o ni zakopnout.
- Používejte pouze síťovou zdířku 110 – 120V AC.
- Pokud je nějaký přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti, musí být pod přísným dozorem.


- Je-li jednotka mimo provoz, přenášíte-li ji z jednoho místa na druhé a před čistěním, vypněte ji a zástrčku vytáhněte ze zdířky.
- Jednotku odpojte od sítě tak, že ji nejprve vypnete, pak uchopíte zástrčku a vytáhněte ji ze zdířky na zdi. Nikdy nevytahujte zástrčku za šňůru.
- Zvlhčovač neprovazujte v přítomnosti výbušných a/nebo hořlavých výparů.
- Zvlhčovač ani jeho součásti nepokládejte do blízkosti otevřeného ohně, kuchyňského či jiného topného zařízení.
- Zvlhčovač neuvádějte do provozu, pokud má poškozenou šňůru či zástrčku nebo pokud výrobek nefunguje správně či pokud spadl a jakkoliv se poškodil (viz záruka). Používání přídavných zařízení, jež nejsou doporučena výrobcem, může být nebezpečné.
- Zvlhčovač umístěte na vodorovný, plochý povrch mimo přímé sluneční záření.
- Je-li kryt poškozen, přístroj nepoužívejte.
- Vůle mezi zdířkou AC (zásuvka) a zástrčkou může vést k přehřátí a deformaci zástrčky. Za účelem výměny volně či opotřebené zásuvky kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

**Velmi doporučujeme používat destilovanou vodu, prodloužíte tak životnost zvlhčovače. Nepřidávejte do vody vonné esence nebo oleje, způsobíte tím poruchu přístroje a porušíte záruční podmínky.**

## POZNÁMKY K HODNOTÁM VLHKOSTI

- Nejlépe je udržovat hodnotu vlhkosti vzduchu mezi 30 – 50 % relativní vlhkosti.
- Příjemná hodnota vlhkosti kolísá od místnosti k místnosti a také s tím, jak se podmínky v místnosti mění.
- Za chladného počasí se mohou okna a někdy i zdi zamlít nebo i pokryt námrazou vlivem nadměrné vlhkosti uvnitř místnosti. Pokud k tomu dojde, snižte nastavení intenzity vodní mlhy tak, abyste zabránili škodám způsobeným odkapáváním zkondenzované vody na okenní parapety.
- Nadměrné množství vodní páry v místnosti může vést k tomu, že se na površích nahromadí vlhkost, a může dojít k nežádoucímu množení bakterií a hub. Nahromaděná vlhkost může také poškodit nábytek, zdi a tapety.
- K potlačení nadměrné vlhkosti, zejména v menších místnostech, nechávejte dveře místnosti nebo okna otevřená a upravte náležitě intenzitu tvorby vodní mlhy.

## OZNAČENÍ SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE

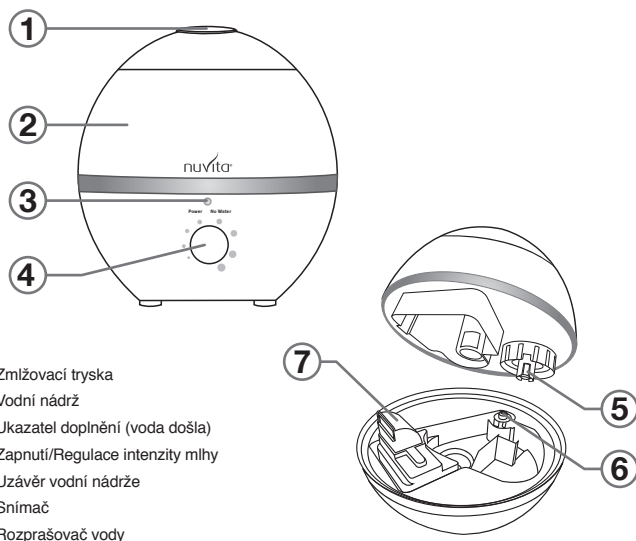

1. Zmlžovací tryska
2. Vodní nádrž
3. Ukazatel doplnění (voda došla)
4. Zapnutí/Regulace intenzity mlhy
5. Uzávěr vodní nádrže
6. Snímač
7. Rozprašovač vody

## NÁVOD K OBSLUZE

- Zvedněte zmlžovací trysku a vyjměte ji.
- Pevně uchopte vodní nádrž a pohybem vzhůru ji vyjměte.
- Vodní nádrž obraťte dnem vzhůru. Otočením uzávěru vodní nádrže proti směru hodinových ručiček ji otevřete. Nádrž naplňte CHLADNOU vodou z kohoutku nebo vodou DESTILOVANOU. **NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.** Do vody nepřidávejte vonné esence ani olej – tímto způsobem se jednotka porouchá!
- Uzávěr vodní nádrže vraťte na původní místo a otočte jím po směru hodinových ručiček – neutažujte jej nadměrně.

### POZNÁMKA: Při přenášení naplněné vodní nádrže ji jednou rukou podpírejte.

- Vraťte vodní nádrž na své místo a přitom dbejte, aby byla správně srovnaná s tělem přístroje; pak vraťte na místo zmlžovací trysku.
- Připojte zásuvku k elektrické síti.
- Otočte knoflíkem Zapnutí/Regulace intenzity mlhy ve směru hodinových ručiček. Uslyšíte zvuk podobný "kliknutí".
- Intenzitu vodní mlhy regulujte podle potřeby otáčením knoflíku Zapnutí/Regulace intenzity mlhy. Otáčení knoflíku po směru hodinových ručiček intenzitu mlhy zvyšuje, otáčení knoflíku proti směru hodinových ručiček ji snižuje.

### POZNÁMKA:

**Je-li již vodní nádrž na svém místě, nesnažte se zvlhčovač přenášet. Je-li nutno jej přenést, odpojte jednotku z elektrické sítě a z jeho spodní části vypusťte vodu.**

**Je-li už jednotka připojena k elektrické síti nebo je-li v činnosti, nepokoušejte se vodní nádrž zvedat. Sledujte polohu vodní hladiny – při nízké vodní hladině přilijte vodu.**

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Před čistěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- K čistění vodní nádrže či podstavu nikdy nepoužívejte čisticí prostředek ani čisticí chemikálie. Čisticí prostředek rozpuštěný ve vodě může nepříznivě působit na tvorbu vodní mlhy.
- Je-li vodní nádrž značně špinavá, napustte ji mírným bělídlem rozpuštěným ve vodě a poté ji vypláchněte čistou vodou. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek.
- Vnější povrch těla přístroje otřete navlhčeným hadrem.
- Nestříkejte vodu ani jiné látky na ovladač.
- Nikdy neponořujte podstavu do vody ani nepřipustte, aby se voda dostala do odvodnění či jiných otvorů.
- Vodní nádrž a zamlžovací trysku často čistěte a vyplachujte vlažnou vodou. Zamezíte tím usazování minerálů.
- Udržujte rozprašovač vody a vodní snímač bez minerálních usazenin. Vyjměte vodní nádrž a zásobník vyprázdněte. Měkkým kartáčem (starý zubní kartáček) očistěte rozprašovač vody i snímač. Nečistěte je metodou škrábání. Nečistěte je pomocí nástrojů, jež mají kovové součásti.
- Nechte-li vodu stát ve vodní nádrži déle než pár dní, mohou se v ní začít množit bakterie. Pokud neplánujete přístroj několik dní používat, vždy vyprázdněte vodní nádrž, i když filtr s aktivním uhlíkem v nádrži zničí veškerý růst bakterií.

## USKLADNĚNÍ

- Krabici obalu uschovejte pro uložení přístroje mimo sezónu.
- Před uložením přístroje důkladně vyčistěte a pečlivě osušte vodní nádrž, podstavec i všechny součásti.
- Zůstane-li v jednotce během uskladnění voda, může ztvrdnout a zanechat usazeniny, jež mohou nepříznivě ovlivňovat řádnou funkci jednotky.
- Nechte uzávěr vodní nádrže neutažený. Tím zamezíte možnému slepení uzávěru a těsnění a prodloužíte životnost těsnění.
- Opláchněte stříbrnou ionizační tyč pod čistou tekoucí vodou a uložte ji zpátky na své místo.
- Filtr s aktivním uhlíkem běžně vydrží 2 roky, uložte jej na chladné, suché místo.

## ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

- Jednotka nevyrobí mlhu.
- Zkontrolujte, zda je jednotka zapnutá.
- Otáčejte knoflíkem regulace intenzity mlhy po směru hodinových ručiček (zesílění).
- Zkontrolujte, zda je ve vodní nádrži voda.
- Je-li v nádrži voda, může být hladina vody v podstavě příliš vysoko. Odpojte jednotku od elektrické sítě, vodní nádrž vyjměte a vylijte vodu z podstavy.
- Zkontrolujte, zda je vodní nádrž řádně srovnaná na svém místě.

## SPECIFIKACE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Model                 | SU-2550       |
| Příkon                | AC 120V ~60Hz |
| Spotřeba energie      | 0.43A/30W     |
| Kapacita vodní nádrže | 2.5L          |

## ZÁRUKA – PODMÍNKY

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a výrobní vady v trvání 24 měsíců ode dne zakoupení (viz prodejní deklad).

Záruka v délce 24 měsíců se nevztahuje na škody způsobené obvyklým způsobem používání součástí označované jako "spotřební" (např. baterie, kartáčové hlavy nebo součásti podléhající opotřebení).

Záruka v délce 24 měsíců je právně neplatná, jestliže:

- Výrobek utrpěl estetickou škodu vinou nesprávného používání v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelském manuálu.
- Byl tento výrobek opraven a/nebo bylo-li s ním neodborně manipulováno.
- Byla porucha zaviněna nedostatečnou údržbou jednotlivých součástí a/nebo příslušenství a/ nebo provozními materiály (např. oxidace a/ nebo inkrustace vlivem zadržování vody či jiných kapalin, usazeniny blokující snímač, únik žíravé kapaliny z baterii).

Následující položky jsou vyřaty ze zákonné záruky v délce 24 měsíců:

- Náklady spojené s výměnou a/nebo opravou součástí podléhajících opotřebení nebo náklady na běžnou údržbu výrobku.
- Náklady a rizika spojená s přepravou výrobku do obchodu a z obchodu, kde jste jej zakoupili nebo jiným způsobem pověřili sběrné středisko, aby výrobek v záruce převzalo.
- Poškození vzniklá nesprávnou instalací či nesprávným používáním, jež jsou v rozporu s pokyny v uživatelském manuálu, nebo jejich následkem.
- Poškození způsobená přírodními katastrofami, nahodilými událostmi či nepříznivými podmínkami nesuslučitelnými s výrobkem.
- Vady, jež mají zanedbatelný vliv na funkci výrobku.

Výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje výrobku žádným způsobem neručí za ztráty a hospodářskou škodu vzniklé následkem špatné funkce výrobku. V souladu s platnými předpisy výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje v žádném případě neodpovídají za škody včetně škod přímých, nepřímých, ušlého čistého zisku, ztráty úspor a dodatečných škod a jiných jednotlivých následků jdoucích nad rámec škod způsobených porušením smluvních podmínek, záruky, přesné vymezeného ručení, deliktem či z jiných příčin, následkem používání výrobku či nemožnosti používat výrobek, tištěné i elektronické dokumenty včetně nedostatečného servisu.

Pro další informace o pomoci službě naleznete na webových stránkách [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)