


GR NUVITA 1160 ČESKÝ NÁVOD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του θερμαντήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάντου, καθώς διαθέτει αντάπτορα για το σπίτι & το αυτοκίνητο! Δέχεται μέχρι και 8 εκ φάρδους μπιμπερό, λόγω του μεγάλου εσωτερικού χώρου, ενώ μπορεί να ζεστάνει το μπιμπερό με νερό (σπίτι) & ξηρό αέρα (αυτοκίνητο).


Εύκολη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Απλά γυρίστε τον διακόπτη στην θέση 3 και το μπιμπερό θα αρχίσει να ζεσταίνεται (περίπου 6-7 λεπτά). Για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 2. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες Χρήσης πριν τη πρώτη χρήση της συσκευής!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

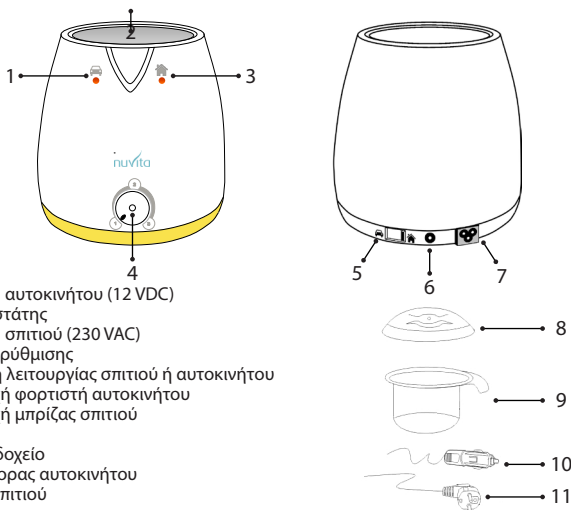

1. Ένδειξη αυτοκινήτου (12 VDC)
2. Θερμοστάτης
3. Ένδειξη σπιτιού (230 VAC)
4. Κουμπί ρύθμισης
5. Επιλογή λειτουργίας σπιτιού ή αυτοκινήτου
6. Υποδοχή φορτιστή αυτοκινήτου
7. Υποδοχή μπρίζας σπιτιού
8. Καπάκι
9. Μικρό δοχείο
10. Αντάπτορας αυτοκινήτου
11. Πρίζα σπιτιού

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

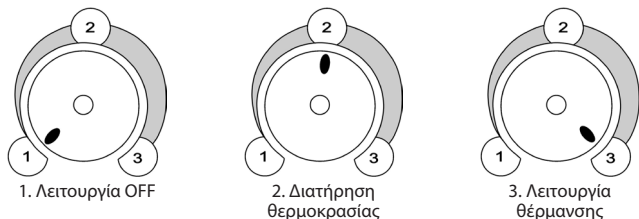

1. Κατά τη διάρκεια που ετοιμάζεται το μπιμπερό, ή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα στην έβδειξη 1.
2. Σε περίπτωση που μετά το ζέσταμα του μπιμπερό, η τροφή δεν καταναλωθεί άμεσα, μπορείτε να διατηρήσετε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο, επιλέγοντας τη θέση 2.
3. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία θέρμανσης, επιλέξτε τη θέση 3.

ποτό	Θερμοκρασία ~40°C	
	Περιβαλλον (20 °C)	Ψυγείο (6°C circa)
160ml . μπιμπερό	6':20"	7':30"
250ml . μπιμπερό	12':00	15':00"

Η παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την κάθε περίπτωση!


ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

NOTE Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο σπίτι να βάζετε ΠΑΝΤΑ νερό!

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την λειτουργία σπιτιού
2. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση ①.
3. Εισάγεται το καλώδιο στη πρίζα.

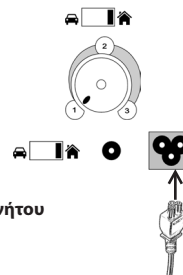

NOTE Μην έχετε συνδεδεμένο τον αντάπτορα του αυτοκινήτου όταν έχετε λειτουργία χρήσης στο σπίτι!

4. Γεμίστε με νερό τη συσκευή. Μην ξεπερνάτε ποτέ το ανώτατο όριο. Περίπου 40-80ml είναι αρκετά αναλόγως το μέγεθος του μπιμπερό.

5. Βάλτε το μπιμπερό στη συσκευή 7 επιλέξτε τη θέση ③. Η φωτεινή ένδειξη του σπιτιού θα ανάψει και η διαδικασία θέρμανσης θα ξεκινήσει.



6. Μετά από 5-7 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία του περιεχομένου (ρίξτε 2-3 σταγόνες στο χέρι σας).


7. Όταν η θέρμανση ολοκληρωθεί, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ① και βγάλτε το καλώδιο από τη πρίζα.



NOTE Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης η φωτεινή ένδειξη θα ανάβει & θα σβήνει αρκετές φορές. Απλά μετά τα 5 - 7 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία

Χρήση στο Αυτοκίνητο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την λειτουργία αυτοκινήτου
2. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης στη θέση ①
3. Συνδέστε τον αντάπτορα του αυτοκινήτου με την αντίστοιχη υποδοχή του αυτοκινήτου σας

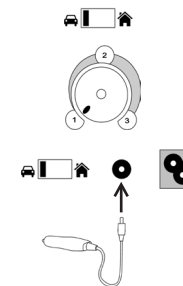

4. Τοποθετήστε το μπιμπερό χωρίς νερό μέσα στη συσκευή & επιλέξτε τη θέση ③.



5. Μετά από 10-15 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία του περιεχομένου (ρίξτε 2-3 σταγόνες στο χέρι σας).

6. Όταν η θέρμανση ολοκληρωθεί, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση 1 και αποσυνδέστε τον αντάπτορα.



NOTE Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης η φωτεινή ένδειξη θα ανάβει & θα σβήνει αρκετές φορές. Απλά μετά τα 10 - 15 λεπτά ελέγξτε την θερμοκρασία

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο καθαρισμός της συσκευής είναι υποχρεωτικός ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

1. Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα & αφήστε την να κρυώσει καλά.
2. Αδειάστε τυχόν υγρά που έχουν παραμείνει μέσα στη συσκευή & στεγνώστε με ένα απαλό πανί.
3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με απαλό υγρό πανί.

Είναι καλό να χρησιμοποιείτε καθαρό ή βρασμένο νερό σε κάθε χρήση. Ανα 3-4 εβδομάδες χρησιμοποιήστε ξύδι στον καθαρισμό για να αποφύγετε την εμφάνιση αλάτων

NOTE Καθαρίστε τη συσκευή από τα άλατα, ρίχνοντας 50ml ξυδιού και 100ml κρύου νερού. Αφήστε το διάλυμα μέχρι να αφαιρεθούν τα άλατα. Μην ενεργοποιήσετε την συσκευή κατά την διάρκεια του καθαρισμού. Αδειάστε το διάλυμα, καθαρίστε τη βάση με νερό και στεγνώστε την με απαλό πανί. Καθαρίζετε την συσκευή κάθε 4 εβδομάδες περίπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα σε μικρά παιδιά & ενήλικες σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παρακάτω:

1. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα! Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με παιδιά, ΕΙΔΙΚΑ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας!
2. Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες επιφάνειες, προς αποφυγή διαρροών.
3. Μετά από κάθε χρήση βγάζετε την πρίζα & αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία (μπάνιο, πισίνες κτλ)
5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες θέρμανσης ή μέρη με νερά κτλ.
6. Πάντα να ελέγχεται τη συσκευή για τυχόν φθορές πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση που δείτε κάποια φθορά μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή & επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
7. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο μέσα στο σπίτι ή το αυτοκίνητο.
8. Μην επισκευάζετε ή αλλάξετε μόνοι σας κάποιο μέρος της συσκευής.
9. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην την δίνετε σε παιδιά ακόμα κ χωρίς να είναι σε λειτουργία.
10. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανήλικα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους.
11. Κρατήστε μακριά τα υλικά συσκευασίας από τα παιδιά καθώς περιέχουν μικρά κομμάτια που μπορεί να καταπιούν & να πνιγούν ή σακούλες που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η συσκευή έχει εγγύηση 24 μηνών από την αγορά του προϊόντος. Απαραίτητη για την ισχύ της εγγύησης η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις όπως:

1. Διαρροή μπαταρίας, κάψιμο πρίζας από βραχυκύκλωμα.
2. Μη σωστή χρήση της συσκευής.
3. Περιπτώσεις που η συσκευή έχει πειραχθεί ή μεταποιηθεί από τον καταναλωτή.
4. Ζημιά από την μεταφορά προς & από το σπίτι του καταναλωτή.
5. Ζημιά από φυσικά αίτια (πχ. πτώση συσκευής)
6. Άλατα στην βάση, που προκύπτουν από το μη σωστό καθαρισμό της συσκευής.