


FR Nuvita 1300 – Balance pour bébé

1. Description

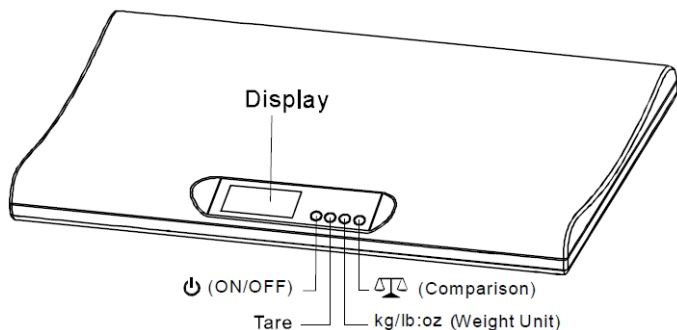

AFFICHAGE:	Affichage du poids du bébé et autres informations
Bouton ON/OFF	Eteignez ou allumez la balance
Bouton [TARE]	Vous permet de déduire le poids initial TARE
Bouton [Kg / lb:oz]	Vous permet de changer l'unité de poids
Bouton 	Vous permet de mesurer la fonction de COMPARAISON, expliquée dans ce manuel

2. Caractéristiques


Portée maximale:	De 0,02 Kg à 18 Kg / de 1 oz à 40 lbs
Graduation:	5 gr. / 5 oz
Source de courant:	2 x piles AA (3,0 VDC)
Alimentation:	La batterie clignote "" lorsque le niveau de de la batterie est faible
Affichage:	Écran LCD rétro-éclairé.
Dimension de l'affichage:	69 x 32,5 mm
Dimension:	540 x 345 x 57 mm
Poid net:	1,95 Kg
Environnement de Stockage:	-10°C – 55°C
Environnement d'exploitation:	10°C – 40°C
Precision du poid de Mesure:	0.2kg-3.995kg (0.005kg) 4kg-9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg (0.015kg)

3. Mise en place des piles


1. Tournez la balance et retirez le couvercle de la batterie qui se trouve dessus.
2. Insérez deux piles standard AA dans le compartiment prévu à cette effet. Respectez les polarités +/-
3. Refermez le couvercle de la batterie et déposez la balance sur une surface plate pour mesurer le poids du bébé. Les tapis ou les surfaces molles ne sont pas appropriés pour la pesée.
4. Avant de mettre le bébé sur la balance, assurez-vous que la balance est complètement sèche et non glissante.

4. Mesure du poids


1. Appuyez sur le bouton "" pour allumer la balance. A l'apparition des quatre points lumineux, la batterie s'affichera puis devient la fig .4.2.



2. "0.000 Kg" l'icône de la batterie sera indiqué. "0:0 lb:oz" apparaîtra si cette unité est sélectionnée.



3. Posez le bébé dans la balance. Le poids est déterminé lorsque "Hold" apparaît.



OBSERVATION

Lorsque le bébé bouge sur la balance, le poids sur l'affichage fluctue au cours du processus de pesée.

La balance se stabilise au bout de 15 secondes et détermine le poids réel du bébé. Le poids du bébé reste affiché 10 secondes puis la balance s'éteint automatiquement.


4. L'icône "Err" s'affiche lorsque la balance est en surcharge.




5. Fonction TARA

La fonction TARE vous permet de peser et d'exclure le poids de n'importe quel tissu ou serviette placé sur la balance lors de la pesée du bébé nu.

1. Appuyez sur le bouton "" pour allumer la balance. A l'apparition des quatre points lumineux, le logo de la batterie apparaît, puis devient la fig.5.2.



2. "0.000 Kg" l'icône de la batterie sera indiqué. "0:0 lb:oz" apparaît lorsque cette unité est sélectionnée.




3. Placez la couverture sur la balance. Le poids de cette dernière sera affichée sur l'écran.



4. Lorsque "Hold" apparaît appuyez sur le bouton [TARE].




5. "0.000 Kg" (0:0 lb:oz) apparaît si cette unité est sélectionnée) TARE et l'icône de la batterie sont affichés sur la balance.



6. OBSERVATION: Laissez la couverture sur la balance. Si vous enlevez la couverture de la balance, alors l'écran d'affichage vous indiquera un poids négatif.



7. Mettez le bébé nu sur la couverture. Le poids net du bébé sera affiché lorsque "Hold" apparaît. La balance s'éteindra automatiquement après 10 secondes.




Utilisation

1. Appuyez sur le bouton "" pour allumer la balance.
2. Avant de mettre le bébé sur la balance, appuyez sur le bouton [Kg/lb:oz] afin de sélectionner l'unité de poids.
3. L'unité de poids déterminée sera mémorisé lors de la prochaine utilisation.

7. "" Fonction de comparaison

1. Cette fonctionnalité vous permet de doser la quantité de lait ou de nourriture donnée à l'enfant pendant les repas.
2. Avant de nourrir le bébé, utilisez la fonction de poids normal (voir chapitre 4) pour peser le bébé. Le poids du bébé avant la tétée est enregistrée lorsque "Hold" apparaît. Vous pouvez enlever le bébé de la balance et le nourrir.

3. Après avoir nourri le bébé appuyez sur le bouton "" pour allumer la balance. A l'apparition des quatre points lumineux, le logo de la batterie apparaît, puis devient la fig.7.3.



4. Le poids du bébé avant la tétée apparaît.
(NOTE: Ceci est un poid negatif)




Fig. 7.4

5. Posez le bébé qui vient de terminé la tétée sur la balance. Le poid du bébé plus celui du lait sera affiché.



Fig. 7.2

EXEMPLE

Si le poids du bébé avant tétée est de 8,0 Kg, les 8,0 Kg seront sauvegardés (voir chapitre 4). "-8,000 Kg" (moins 8,0 Kg) apparaîtront lorsque vous appuyerez sur le bouton " ". Mettez le bébé après tétée sur la balance. Le poids actuel du bébé apparaît. Si le bébé est nourri avec 320 gr. (poids) de lait, alors "0,320 Kg" sera affiché sur la balance. Le poid total du bébé après tétée est donc:

$$8,000 \text{ Kg} + 0,320 \text{ Kg} = 8,320 \text{ Kg}$$

La balance s'éteindra automatiquement après 10 secondes.

⚠ Précaution d'emploi et conseils d'utilisation

- Lisez le manuel d'instruction avant utilisation. Il contient des informations importantes concernant l'utilisation de cet appareil ainsi que les règles de sécurité.
- Toutes opérations incorrectes ou une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil et peut causer un danger pour l'utilisateur.
- Ne laissez jamais le bébé sans surveillance pendant la pesée
- Utilisez la balance uniquement pour des bébés de poids inférieur à la capacité maximale. Une surcharge de poids sur la balance peut endommager la balance.
- Pour nettoyer la balance, utilisez un chiffon doux imbibé d'un peu d'eau. Ne pas plonger la balance dans un liquide ou la rincer sous l'eau courante.
- Pour nettoyer la balance, n'utilisez pas de détergents ou de solvants agressifs ou abrasifs
- Lorsque la balance est utilisée, tenez vous à l'écart de toute source d'ondes électromagnétiques tels que four à micro-ondes, téléphones mobiles et réseaux sans fil.
- Ne pas court-circuiter les pôles des piles.
- Ne pas essayer de réparer l'appareil par vous-même pour éviter de vous électrocuter.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, en particulier les sacs en plastique. Les sacs en plastique peuvent causer une suffocation.
- En cas de dysfonctionnement électrostatique, remettez en place les piles afin d'assurer le bon fonctionnement de la balance.
- Si l'écran affiche le message d'erreur "Err", coupez la balance. Puis

- rallumez-la et suivez les instructions.
- Ne laissez rien sur la plateau de la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'utilisez pas la balance avec une charge importante car cela peut endommager le mécanisme de mesure.
- La mémoire du poids enregistré sera supprimée lorsque de nouvelles piles sont insérées.
- La balance s'éteint automatiquement 1 minute après inactivité. Pour éteindre la balance, Appuyez sur le bouton " " et maintenez l'une demi-seconde.
- Éviter tout mouvement brusque, éviter de faire tomber la balance.
- Cette balance est pour l'usage privée et pour mesurer le poids du bébé. Il est interdit d'utiliser la balance à des fins médicale ou à d'autres fins que l'usage privé.
- La balance est exclusivement destinée à un usage privé, l'appareil est exempté de l'obligation de se soumettre à des inspections périodiques de la loi, qui sont de protéger l'exactitude, la fiabilité et la régularité des opérations.

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les défauts de matériau ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la réception.

Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties identifiées comme "consommable" (par exemple, les piles, têtes de brosse ou de pièces d'usure).

La garantie légale de 24 mois est nulle si:

- Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.
- Ce produit a été modifié et/ou falsifié.
- La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple l'oxydation et/ou de mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou d'autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une fuite de liquide corrosif des batteries).

Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:

- Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d'usure ou de frais pour l'entretien ordinaire du produit.
- Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où vous l'avez acheté ou autrement autorisé au centre de collecte pour recevoir les produits sous garantie.
- Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif non conforme aux les instructions du manuel d'instruction. Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas compatibles avec le produit.
- Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit.

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucunement la responsabilité pour les les pertes et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement

du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l'épargne et de dégâts supplémentaires et d'autres détails conséquences allant au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat, responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de documents papier et électroniques, y compris le manque de service.

Pour de plus amples informations sur la visite du service d'aide de la site www.nuvitababy.com