


RO Nuvita 1300 – CANTAR ELECTRONIC

1. Descriere

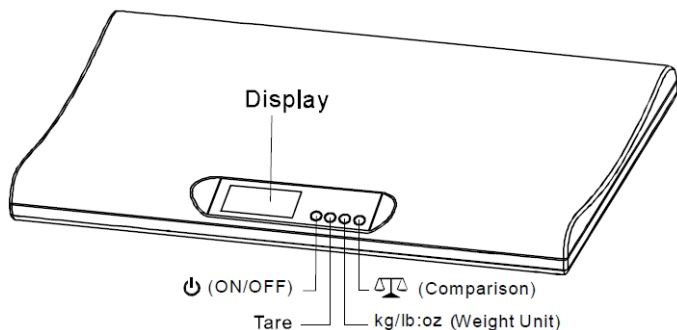

AFISAJ:	Indica greutatea bebelusului si alte informatii
Tasta ON/FF	Tasta pentru pornirea (ON) si oprirea (OFF) cantarului.
Tasta [TARE]	Permite scaderea greutatii tarei de cantarire.
Tasta [Kg / lb:oz]	Permite modificarea unitatii de masura a greutatii.
Tasta 	Permite utilizarea functiei de COMPARARE, explicata in acest manual.

2. Specificatii

Interval de masurare:	De la 0,02 Kg la 18 Kg / de la 1 oz la 40 lbs
Gradatie:	5 gr. / 1/4 oz
Alimentare:	2 x baterii AA (3,0 VDC)
Indicator Baterie:	Iconita cu status baterie va pulsa " " daca bateria este scazuta.
Afisaj:	Panel LCD iluminat
Dimensiuni Afisaj:	69 x 32,5 mm
Dimensiuni:	540 x 345 x 57 mm
Greutate Neta:	1,95 Kg
Temperatura de depozitare:	-10°C – 55°C
Temperatura de operare:	10°C – 40°C
Precizie:	0.2kg-3.995kg (0.005kg) - 4kg-9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg (0.015kg)

3. Instalarea bateriilor

1. Opriti cantarul si indepartati capacul compartimentului bateriilor de pe partea inferioara a cantarului.
2. Inserati doua baterii standard tip AA respectand polaritatea indicata pe compartimentul bateriilor.
3. Inchideti compartimentul bateriilor si asezati cantarul pe o suprafata plana pentru a cantari bebelusul. Nu este indicata asezarea cantarului pe covor, mocheta sau alte suprafete moi.
4. Inainte de a aseza bebelusul pe cantar, asigurati-va ca suprafata cantarului este complet uscata si nu este alunecoasa.

4. Functia de Cantarire normala

1. Apasati tasta " " pentru a porni cantarul. 4 liniute si iconita reprezentand bateria vor aparea pe afisaj si apoi se vor modifica in fig. 4.2.
2. Mesajul "0.000 Kg" si iconita baterie apar pe afisaj. Mesajul "0:0 lb:oz" apare pe afisaj daca unitatea de masura selectata este lb:oz.
3. Asezati bebelusul pe cantar. Cantarirea este determinata cand pe afisaj apare mesajul "Hold".




Fig. 4.1



Fig. 4.2




Fig. 4.3

NOTA

Deoarece bebelusul se misca in timpul masuratorii, greutatea afisata va fluctua in timpul procesului de cantarire. Sunt necesare 15 secunde pentru captarea greutatii si stabilizarea ei. Greutatea stabilita va fi afisata timp de 10 secunde apoi cantarul se va opri automat.

4. Mesajul de eroare "Err" va fi afisat daca este depasita capacitatea maxima de cantarire.



Fig. 4.4

5. Functia TARA

Aceasta functie permite sa cantariti si sa scadeti greutatea oricarui prosopel sau paturica asezata pe cantar atunci cand cantariti bebelusul dezbracat.

1. Apasati tasta " " pentru a porni cantarul. 4 liniute si iconita reprezentand bateria vor aparea pe afisaj si apoi se vor modifica in fig. 5.2.




Fig. 5.1

2. Mesajul "0.000 Kg" si iconita baterie apar pe afisaj. Mesajul "0:0 lb:oz" apare pe afisaj daca unitatea de masura selectata este lb:oz.




Fig. 5.2

3. Asezati paturica pe cantar. Greutatea acesteia va fi afisata.



Fig. 5.3

4. Cand apare mesajul "Hold" apasati imediat tasta [TARE].



Fig. 5.4

5. Mesajul "0.000 Kg" va fi afisat daca unitatea de masura selectata este Kg, apoi iconitele corespunzatoare TAREI si bateriei vor fi afisate.




Fig. 5.5

6. NOTA: Lasati paturica pe cantar. Daca luati paturica de pe cantar, afisajul va indica o valoare negativa.



Fig. 5.6

7. Asezati pe cantar bebelusul dezbracat. Greutatea neta a acestuia va fi indicata cand pe afisaj apare mesajul "Hold". Cantarul se va opri automat in 10 secunde.



Fig. 5.7

6. Functia Selectare Unitate de masura

1. Apasati tasta " " pentru a porni cantarul.
2. Inainte de a aseza bebelusul pe cantar, apasati tasta [Kg/lb:oz] pentru a selecta unitatea de masura dorita.
3. Unitatea de masura selectata va fi afisata atunci cand cantarul va fi pornit data viitoare.

7. Funzione COMPARISON ()

Aceasta functie va permite sa cantariti cantitatea de lapte sau hrana data bebelusului in timpul meselor.

1. Inainte de a hrani bebelusul, utilizati functia de cantarire normala (vezi capitolul 4) pentru a cantari bebelusul. Greutatea bebelusului inainte de hrana este memorata cand apare mesajul "Hold" pe afisaj.
2. Luati bebelusul de pe cantar si hraniti-l.
3. Dupa ce ati hranit bebelusul, apasati tasta " " pentru a porni cantarul. 4 liniute si iconita reprezentand bateria vor aparea pe afisaj si apoi se vor modifica in fig. 7.4.




Fig. 7.3

4. Va fi afisata greutatea bebelusului inainte de hranire.

Nota: Aceasta va avea o valoare negativa.




Fig. 7.4

5. Asezati bebelusul hranit cu lapte pe cantar, greutatea laptelui cu care a fost hranit bebelusul va fi afisata.




Fig. 7.2

EXEMPLU

Daca greutatea bebelusului inainte de hranire a fost 8.00 Kg, aceasta valoare va fi memorata dupa cantarire utilizand functia de cantarire normala (vezi capitolul 4).

Valoarea "-8,000 Kg" (minus 8,0 Kg) va fi afisata daca se acceseaza

tasta "  " Asezati apoi pe cantar bebelusul hranit cu lapte.

Cantitatea de lapte cu care a fost hranit va fi afisata. Daca bebelusul a fost hranit cu 320 gr de lapte, va fi afisat " 0.320 kg". Greutatea totala a bebelusului dupa ce a fost hranit cu lapte este :

$$8,000 \text{ Kg} + 0,320 \text{ Kg} = 8,320 \text{ Kg}$$

Cantarul se va opri automat dupa 10 secunde.

Avertizari si reguli generale de siguranta

- Va rugam cititi cu atentie instructiunile din acest manual inainte de utilizare. Acesta contine informatii importante referitoare la modul de utilizare al acestui aparat, precum si reguli de siguranta.
- O utilizare si operare incorecta a cantarului pot distruge aparatul, in aceasta situatie putand constitui un pericol pentru utilizator. Nu lasati bebelusul nesupravegheat in timpul cantaririi.
- Utilizati cantarul pentru a cantari bebelusi sub capacitatea maxima de cantarire a cantarului. Supragreutatea poate distruge cantarul.
- Pentru curatarea cantarului folositi o carpa moale umezita cu putina apa. Nu scufundati cantarul in lichide si nu clatiti sub jet de apa.
- Nu folositi detergenti sau alti agenti agresivi si abrazivi de curatare.
- In timpul utilizarii, cantarul trebuie ferit de alte surse de campuri electromagnetice, precum cuptoare cu microunde, telefoane mobile si retele wireless.
- Nu scurtcircuitati polii bateriilor.
Nu incercati sa reparati singuri cantarul pentru a va feri de pericolul de electricitate.
- Nu lasati copii sa joace cu ambalajele cantarului, in special cu pungile de plastic. Pungile de plastic pot cauza sufocare.
- Daca apare o utilizare electrostatica incorecta, reintroduceti bateriile pentru a reveni la performantele normale.
- Daca afisajul indica mesajul de eroare "Err", opriti cantarul. Apoi reporniti cantarul si urmati instructiunile.
- Daca nu utilizati cantarul, nu lasati niciun obiect pe platforma

acestui.

- Masuratorile inregistrate in memorie vor fi sterse automat la inserarea noilor baterii.
- Cantarul se va opri automat dupa 1 minut de la pornire, daca nu se opereaza asupra acestuia. Pentru opri imediat cantarul, apasati tasta " " pentru jumatate de secunda.
- Nu bruscati si nu scapati cantarul pe jos.
- Cantarul este destinat utilizarii la domiciliu pentru masurarea greutatii bebelusilor. Nu este destinat utilizarii in spitale sau clinici sau in alte scopuri decat cele ale utilizarii private.
- Deoarece cantarul este destinat exclusiv utilizarii la domiciliu, este scutit de cerintele de a fi verificat periodic de catre Organismele abilitate pentru a verifica precizia tranzactiilor.

GARANTIE- TERMENI SI CONDITII

In concordanta cu legislatia in vigoare, producatorul ofera clientului un termen de garantie de 24 de luni in cepand cu data de achizitie a produsului, data inscrisa pe bonul de casa.

Nu fac obiectul garantiei de 24 de luni urmatoarele parti identificate ca si "consumabile" (ex. baterii, capete de periuta sau alte parti consumabile).

Garantia de 24 de luni se pierde daca:

- Produsul a suferit deteriorari estetice din cauza utilizarii necorespunzatoare si nerespectarii instructiunilor din manualul de utilizare.
 - Produsul a fost modificat si s-a intervenit asupra lui.
 - Motivul erorilor aparute este ingrijirea necorespunzatoare a componentelor individuale sau/si accesoriilor furnizate (ex. Oxidare/scalare cauzata de retentia de lichide, sedimente ce pot bloca senzorii, scurgerile de lichid coroziv din baterii).
- Urmatoarele situatii se exclud din termenul legal de garantie de 24 de luni:
- Costurile legate de inlocuirea si/sau reparatia pieselor accesorii sau construite legate de ingrijirea comuna a produsului.
 - Costurile si riscurile implicate in transportul produsului la si de la magazin de unde s-a achizitionat produsul sau centrul de colectare al produsului in perioada de garantie.
 - Distrugerile cauzate sau produse de instalarea sau utilizarea necorespunzatoare in neconcordanta cu instructiunile din manual.
 - Distrugerile cauzate de distrugerile naturale, accidente sau conditii adverse incompatibile cu produsul.
 - Defecte care au efecte neglijabile asupra performantelor produsului.

Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzare nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi și daune economice de la orice defecțiune a produsului. În conformitate cu reglementările în vigoare producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzarea nu răspund în niciun caz de daune, inclusiv, cele directe, indirecte, pierderi de venituri nete, pierderi de economii și daune suplimentare și alte detalii consecințe dincolo de prejudiciile cauzate de încălcarea de garanție, contractul, răspundere strictă, ilegalitate

sau din alte cauze, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a produsului și/sau hârtiei și a documentelor electronice, inclusiv lipsa de serviciu.

Pentru informații suplimentare cu privire la vizita de servicii de ajutor site-ul www.nuvitababy.com