

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov, je nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:


- Použite tento zvlhčovač len, ako je popísané v tomto návode. Iné použitie ako je uvedené v návode, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
- Pri prevádzke prístroja majte vždy vodu vo vodnej nádrži.
- Používajte iba čistú, chladnú vodu zo spoľahlivého zdroja na naplnenie nádrže.
- Ak máte tvrdú vodu z vodovodu, rozhodne odporúčame použiť destilovanú vodu.
- Uistite sa, že kryt zásobníka na vodu je pevne dotiahnutý
- Keď pridáte vodu do nádrže, uistite sa, že voda nevnikla do otvoru na prúdenie pary.
- Počas prevádzky otočte trysku pary tak, že para bude prúdiť mimo dosahu detí, stien a nábytku.
- Tento výrobok je určený pre použitie v domácnosti a nie pre komerčné, priemyselné alebo vonkajšie použitie.
- Neprikladajte leky akéhokoľvek typu do trysky, základne alebo vodnej nádrže.
- Nezakrývajte žiadne otvory na prístroji a
- nevkladajte žiadne predmety do akýchkoľvek otvorov.
- V priebehu prevádzky prístroj nenakláňajte, nechajte časť z ktorej prúdi para, nepokúšajte sa vyprázdniť alebo naplniť nádrž a pod.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, v uzavretých priestoroch, pretože vzduch by mohol absorbovať vlhko a vlhkosť by následne kondenzovala na stenách a nábytku. Vždy nechajte dvere miestnosti/okno pootvorené.
- Za účelom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte prístroj, konektor alebo kábel do vody alebo iných tekutín.
- Kábel umiestňujte ďaleko od horúcich povrchov a oblastí, kde by ste naň mohli stúpať alebo oň zakopnúť.
- Používajte iba 110-120V AC zásuvky
- Prísny dohľad sa vyžaduje v prípade, ak je niektorý prístroj používaný v blízkosti detí.
- Prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky, keď nie je v prevádzke, pri presune z jedného miesta na druhé a pred čistením.

- Ak chcete prístroj odpojiť, najprv ho vypnite a až potom chyťte zástrčku a vytiahnite zo zásuvky. Nikdy nevyťahujte zástrčku tak, že potiahnete za kábel.
- Nepoužívajte zvlhčovač v prítomnosti výbušných, alebo horľavých výparov.
- Nestavajte zvlhčovač alebo akékoľvek jeho časti do blízkosti otvoreného ohňa, k miestu varenia alebo vykurovacieho zariadenia.
- Nepoužívajte zvlhčovač s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak dôjde k poruche výrobku, alebo jeho pádu a poškodeniu akýmkoľvek spôsobom (pozri tiež záručný list).
- Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže byť nebezpečné.
- Umiestnite zvlhčovač na rovný povrch mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Nepoužívajte, ak je kryt poškodený.

AK CHCETE PREDIŽIŤ ŽIVOTNOSŤ TOHTO ZVLHČOVAČA, POUŽITE DESTILOVANÚ VODU. NEPRIDÁVAJTE VOŇU ALEBO OLEJ DO VODY, PRETOŽE TO SPÔSOBÍ CHYBNÚ FUNKČNOSŤ PRÍSTROJA A STRATU ZÁRUKY.

VLHKOSŤ MIESTNOSTI ZLOŽENIE PRÍSTROJA

- Najlepšie, a najprirodzenejšie je udržiavať vlhkosť miestnosti medzi 30 ~ 50 percentami relatívnej vlhkosti.
- Úroveň vlhkosti sa líši z miestnosti do miestnosti v súlade s meniacimi sa podmienkami v miestnosti.
- V chladnom počasí sa okná a niekedy aj steny môžu zahmlieť alebo vytvoriť námrazu z nadmernej vnútornej vlhkosti. Ak k tomu dôjde, znížte intenzitu nastavenia pary aby sa zabránilo poškodeniu vplyvom skondenзованey vody kvapkajúcej po parapete.
- Príliš vysoká vlhkosť v miestnosti môže spôsobiť hromadenie vlhkosti v hornej časti miestnosti, kde sa následne môžu vytvoriť baktérie a plesne. Nahromadená vlhkosť, môže tiež poškodiť nábytok, steny a tapety.
- Pre odstránenie nadmernej vlhkosti, najmä v menších miestnostiach, ponechajte dvere miestnosti alebo okno otvorené a na prístroj nastavte intenzitu pary.

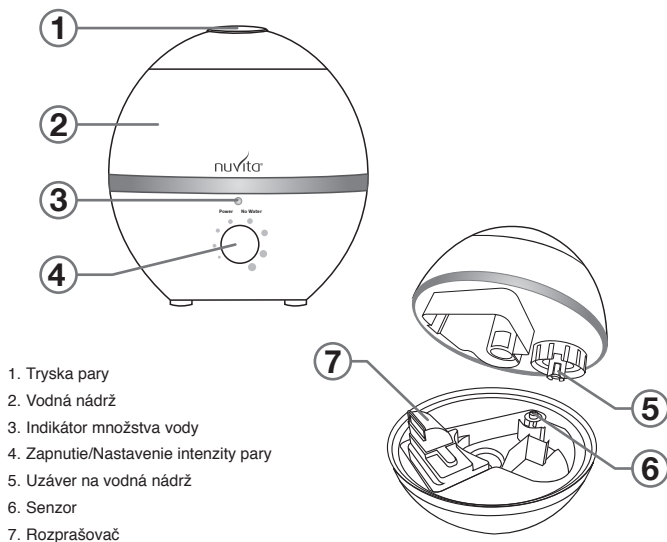

1. Tryska pary
2. Vodná nádrž
3. Indikátor množstva vody
4. Zapnutie/Nastavenie intenzity pary
5. Uzáver na vodnú nádrž
6. Senzor
7. Rozprašovač

POUŽITIE

- Nadvihnite a vytiahnite trysku pary.
- Opatrne chyťte a zdvihnite nádrž na vodu. Nádrž otočte hore dnom a odskrutkujte zátku proti smeru hodinových ručičiek.
- Naplňte nádrž studenou vodou z vodovodu, alebo destilovanou vodou. **NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.** Do vody nepridávajte žiadne vône ani oleje, mohli by ste spôsobiť poškodenie prístroja.
- Naskrutkujte naspäť zátku otáčaním v smere hodinových ručičiek, dávajte pozor, aby ste zátku neutiahli príliš a nepretočili.
- **POZNÁMKA: Pri prenášaní zvlhčovača naplneného vodou vždy jednou rukou držte prístroj za základňu.**
- Premiestnite nádrž späť do prístroja a uistite sa, že je správne zarovnaná s telom zvlhčovača. Následne umiestnite späť aj parnú trysku.
- Prístroj zapojte do elektrickej siete.
- Pre zapnutie pootočte gombíkom v smere hodinových ručičiek, budete počuť cvaknutie.
- Ak chcete nastaviť intenzitu pary, pootočte gombíkom v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie intenzity, alebo proti smeru hodinových ručičiek pre zníženie intenzity.

DÔLEŽITÉ:

Akonáhle je nádrž na vodu na mieste, nepokúšajte sa presúvať zvlhčovač. Pokiaľ má byť presunutý, odpojte prístroj od siete a pred presunom vypustíte vodu zo základne.

Keď je prístroj pripojený, alebo je v prevádzke, nepokúšajte sa zdvihnúť vodnú nádrž.

Dávajte pozor na hladinu vody - pridajte vodu, keď je hladina nízka.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite prístroj a odpojte od elektrickej siete.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky na čistenie nádrže alebo základne. Prostriedok sa rozptulí v prírode vody a môže mať nepriaznivý dopad na výstup pary.
- Ak je nádrž na vodu silne znečistená, vyčistite vodným roztokom jemného bielidla a opláchnite čistou vodou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Utrite vonkajšie časti prístroja vlhkou handričkou.
- Nestriekajte vodu ani iné tekutiny na ovládacie tlačidlo.
- Nikdy neponárajte základňu do vody a zabráňte vniknutiu vody do výstupu vzduchu alebo iných otvorov.
- Pravidelne čistite a oplachujte nádrž na vodu a parné trysky vlažnou vodou, aby sa zabránilo nahromadeniu minerálov.
- Udržujte snímač a rozprašovač vody v čistej bez minerálnych usadenín. Vyberte nádrž na vodu a vyprázdňte zásobník. Vyčistite rozprašovač a snímač s mäkkou kefkou (starou kefkou na zuby). Nezoškrabujte usadeniny zo senzora ani rozprašovača vody. Neumývajte s nástrojmi, ktoré majú kovové časti.
- Ponechanie vody v nádrži dlhšie ako pár dní, môže spôsobiť rast baktérií. Vždy vyprázdňte nádrž, ak nemáte v úmysle používať prístroj po dobu niekoľkých dní, aj napriek tomu, že filter s aktívnym uhlím ničí rast baktérií v nádrži.

SKLADOVANIE

- Odložte si krabicu pre uskladnenie zvlhčovača, keď sa dlhšie nepoužíva.
- Pravidelne a dôkladne čistite nádrž, základňu a všetky časti a nachajte ich úplne vyschnúť pred uskladnením.
- Ak voda zostane v jednotke počas skladovania, môže stvrdnúť a zanechať usadeniny, ktoré môžu mať vplyv na jednotku v riadnej prevádzke.
- Ponechajte uzáver nádrží na vodu voľný. Tým sa zabráni zlepeniu uzáveru a tesnenia a predíži sa životnosť tesnenia.
- Opláchnite krabičku s iónmi striebra pod čistou tečúcou vodou a uložte späť na pôvodné miesto.
- Filter s aktívnym uhlím zvyčajne vydrží po dobu 2 rokov, uložte ho na chladnom a suchom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV TECHNICKÉ PARAMETRE

Jednotka nevytvára paru:

- Skontrolujte, či je jednotka zapnutá.
- Otočte gombíkom nastavenia intenzity v smere hodinových ručičiek.
- Skontrolujte, či je voda v nádrži.
- Ak voda v nádrži je, hladina vody v základni, môže byť príliš vysoká. Odpojte jednotku zo siete, vyberte zásobník a vyprázdňte vodu v základni.
- Skontrolujte, či je nádrž na vodu správne zarovnaná na mieste.

Model	SU-2550
Vstupné napätie	AC 120V ~60Hz
Príkon	0.43A/30W
Kapacita nádržíky na vodu	2.5L

ZÁRUKA – PODMIENKY

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na chyby materiálu a výrobné chyby v trvaní 24 mesiacov odo dňa kúpy (pozrite predajný doklad).

Záruka v dĺžke 24 mesiacov sa nevzťahuje na škody spôsobené obvyklým spôsobom používania súčastí označovaných ako „spotrebné“ (napr. batérie, keľové hlavy alebo súčasti podliehajúce opotrebovaniu).

Záruka v dĺžke 24 mesiacov je právne neplatná, ak:

- Výrobok utrpel estetickú škodu vinou nesprávneho používania v rozpore s pokynmi uvedenými v používateľskom manuáli.
- Bol tento výrobok upravený a/alebo ak bolo s ním neobdobne manipulované.
- Bola porucha zavinená nedostatočnou údržbou jednotlivých súčastí a/alebo príslušenstva a/alebo používateľskými materiálmi (napr. oxidácia a/alebo inkrustácia vplyvom zadržovania vody či iných kvapalín, usadeniny blokujuce snímač, únik žieravej kvapaliny z batérii).

Nasledujúce položky sú vyňaté zo zákonnej záruky v dĺžke 24 mesiacov:

- Náklady spojené s výmenou a/alebo opravou súčastí podliehajúcich opotrebovaniu alebo náklady na bežnú údržbu výrobku.
- Náklady a riziká spojené s prepravou výrobku do obchodu a z obchodu, kde ste ho kúpili alebo iným spôsobom poverili zberné stredisko, aby výrobky v záruke prevzalo.
- Poškodenia vzniknuté nesprávnou inštaláciou či nesprávnym používaním, ktoré sú v rozpore s pokynmi v používateľskom manuáli, alebo ich následkom.
- Poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami, náhodnými udalosťami či nepriaznivými podmienkami nezlučiteľnými s výrobkom.
- Chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na funkciu výrobku.

Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja výrobku žiadnym spôsobom neručia za straty a hospodársku škodu vzniknutú následkom zlej funkcie výrobku. V súlade s platnými predpismi výrobcu, distribútor a všetky strany zapojené do predaja v žiadnom prípade nezodpovedajú za škody vrátane škôd priamych, nepriamych, zmareného čistého zisku, straty úspor a dodatočných škôd a iných jednotlivých následkov idúcich nad rámec škôd spôsobených porušením zmluvných podmienok, záruky, presne vymedzeného ručenia, deliktom či z iných príčin, následkom používania výrobku či nemožnosti používať výrobok, tlačene aj elektronické dokumenty vrátane nedostatočného servisu.

Za dodatne informácie o službi za pomocou obiščite spletno stran www.nuvitababy.com