

nuvita®
nuvitababy.com



0m+

- EN UV Steriliser
- IT Sterilizzatore UV
- ES Esterilizador UV
- FR Stérilisateur UV
- PT Esterilizador UV
- DE UV-Sterilisator
- GR Αποστειρωτής UV
- HU Sterilizáló UV
- PL Sterylizator UV
- SL Sterilizator UV

1556

- EN Instruction Manual
- IT Manuale Istruzioni d'Uso
- ES Manual de Instrucciones
- FR Manuel d'Utilisation
- PT Manual de Instruções
- DE Bedienungsanleitung
- GR Οδηγίες Χρήσης
- HU Használati Útmutató
- PL Instrukcja Obsługi
- SL Navodila za Uporabo

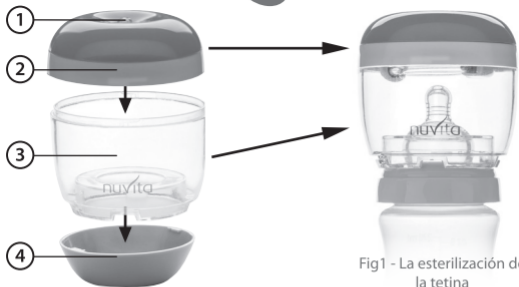


Fig1 - La esterilización de la tetina

Descripción

1. Botón de encendido.
2. Cubierta superior con batería.
3. Contenedor chupete o tetina.
4. Cubierta inferior.

Especificaciones

1. Potencia: 3 VDC (2 x baterías AAA)
2. Consumo: 0,9 Watt
3. Vida de la lámpara: ~5.000 horas
4. La intensidad de los rayos UV: ~500 μ W
5. La densidad de ozono: 0,01-0,05 ppm
6. Temperatura ambiente: 0°C-50°C (32°F-122°F)

Instrucciones

1. Inserte 2 pilas AAA asegurándose de que la polaridad indicada en el compartimiento de la batería.
2. Abra la cubierta superior y coloque el chupete en la taza.
3. Cierre la cubierta superior y presione el botón de encendido por 3 segundos. La luz roja parpadea (safety mode).
4. Pulse el botón de encendido, la lámpara UV se encenderá y el proceso de esterilización se completará en 2 minutos (\pm 20 sec).
Para esterilizar la tetina (máx. 45 mm de diámetro) para quitar la tapa inferior y coloque el dispositivo directamente en
- 5.

la botella (Fig. 1), a continuación, siga los pasos 3 y 4.

6. Cuando el ciclo de esterilización se ha completado, la lámpara UV se apaga automáticamente.

Attenzione

Antes de montar y utilizar el dispositivo para leer las instrucciones y consérvelo para consultarlo en el futuro.

1. La esterilización es un dispositivo electrónico, no sumerja en agua u otros líquidos y no limpie el agua de la lámpara UV u otros detergentes líquidos.
2. Este dispositivo no es un juguete. Mantener alejado de los niños.
3. La luz UV puede ser perjudicial para los ojos y la piel y por lo tanto no exponga. No mire directamente a la lámpara UV durante la operación.
4. Este dispositivo fue diseñado para esterilizar chupetes y tetinas limpiado por la exposición a los rayos UV. Se recomienda no utilizar el aparato para fines distintos de los fines descritos anteriormente pueden causar daños o lesiones.
5. No utilice el dispositivo en caso de:
 - a. La lampada UV è danneggiata.
 - b. Il dispositivo è visibilmente danneggiato o manomesso.
 - c. Il dispositivo non funziona correttamente.
6. Para la limpieza, no use detergentes fuertes o disolventes. Utilice sólo un paño

suave, seco y limpio.

7. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas, incluidos los niños con discapacidad física, discapacidad sensorial y mental, o la falta de experiencia o conocimiento, a menos que estén debidamente instruidos y capacitados para utilizar el dispositivo por una persona competente y responsable de su seguridad.

Avvertenze

1. Si no se utiliza durante largos períodos de quitar las pilas para evitar fugas de líquido corrosivo de la batería.
2. Para garantizar el correcto funcionamiento periódicamente limpie el aparato con un paño suave y seco con un hisopo de algodón.

El símbolo en el producto que ha adquirido, lo que indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser objeto de recogida por separado y no pueden ser eliminados como residuos urbanos, como exige la Directiva 2002/96/CE. Por lo tanto, este sistema y todos los componentes, cuando se toma la decisión de desprenderse de ellos, deben ser llevados a los centros de recogida para su tratamiento adecuado de los residuos.





Imported and distributed by:
Anteprima Brands International Ltd.
Malta - Europe