

nuvita®
nuvitababy.com



0m+

- EN UV Steriliser
- IT Sterilizzatore UV
- ES Esterilizador UV
- FR Stérilisateur UV
- PT Esterilizador UV
- DE UV-Sterilisator
- GR Αποστειρωτής UV
- HU Sterilizáló UV
- PL Sterylizator UV
- SL Sterilizator UV

1556

- EN Instruction Manual
- IT Manuale Istruzioni d'Uso
- ES Manual de Instrucciones
- FR Manuel d'Utilisation
- PT Manual de Instruções
- DE Bedienungsanleitung
- GR Οδηγίες Χρήσης
- HU Használati Útmutató
- PL Instrukcja Obsługi
- SL Navodila za Uporabo

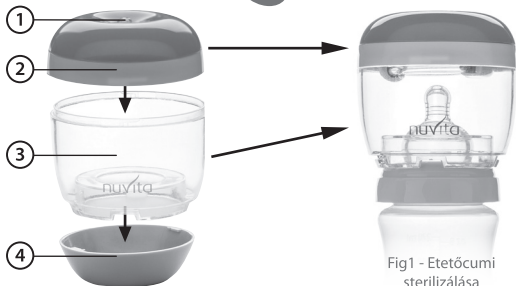


Fig1 - Etetőcumi sterilizálása

Leírás

1. Bekapcsoló gomb
2. Felső fedél az elemtárolóval
3. Játszócumi vagy etetőcumi tároló
4. Alsó fedél

Technikai jellemzők

1. Energiaforrás: 3VDC (2 x AAA elem)
2. Energiafogyasztás: 0,9 Watt
3. Élettartam: ~5000 óra
4. UV erősség: ~5000µW
5. Ózon sűrűség: 0,01-0,05 ppm
6. Környezeti hőmérséklet: 0°C-50°C (32°F-122°F)

Használat

1. Helyezzen 2 x AAA elemet az elemtárolóba a "+" és "-" szimbólumok figyelembevételével.
2. Helyezze a játszócumit a tárolóedénybe a felső fedő kinyitásával.
3. Zárja rá a felső fedőt és nyomja le 3 másodpercre a bekapcsoló gombot. A piros LED villogni fog (biztonságos mód).
4. Nyomja meg újra a bekapcsoló gombot, az UV lámpa bekapcsol és a sterilizálási folyamat körülbelül 2 percet fog igénybe venni (± 20 másodperc).
5. Az etetőcumi sterilizálásához (maximum 45 mm átmérőjű) távolítsa el az alsó fedelet és helyezze a készüléket

közvetlenül az üvegre (1. ábra), majd ismételje meg a 3. és 4. lépést.

6. A sterilizálási folyamat végeztével az UV lámpa automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetés

A készülék telepítése és használata előtt olvassa el a használati utasítást és őrizze meg, hogy a jövőben is választ kapjon kérdéseire.

1. A sterilizáló egy elektromos készülék, ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba és ne tisztítsa az UV lámpát vízzel vagy egyéb tisztítószerrel.
2. A készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől.
3. Az UV fény káros lehet a szemeknek és a bőrnek, ezért ne nézzen az UV fénybe működés közben.
4. Ezt a terméket tiszta etető- és játszócumik UV sugarakkal történő sterilizálására tervezték. Javasoljuk, hogy ne használja egyéb célokra, mert meghibásodást vagy sérülést okozhat.
5. Ne használja a készüléket, ha:
 - a. Az UV lámpa sérült
 - b. A készülék láthatóan sérült.
 - c. A készülék nem működik megfelelően.
6. Tisztításhoz ne használjon erős tisztítószereket vagy oldószereket. Csak puha ruhát használjon, szárazon és tisztán.
7. A készüléket ne használják fizikailag korlátozott (beleértve a gyermekeket), érzékelési és értelmi fogyatékos vagy

gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha egy hozzáértő személy megtanítja és gyakoroltatja a készülék használatát és felel a biztonságukért.

Figyelmeztetés

1. Ha hosszú ideig nem használja, kérjük, távolítsa el az elemeket, hogy megelőzze a korrozív folyadékok szivárgását.
2. A megfelelő és szabályos működés érdekében tisztítsa puha, száraz ruhával vagy fültisztító pálcikával.

A terméken lévő szimbólum jelentése, hogy ez egy elektromos termék és megfelel az Európai 2002/96/EK előírásnak: az elektromos termékeket a biztonság érdekében a helyi újrahasznosító központban kell megsemmisíteni.





Imported and distributed by:
Anteprima Brands International Ltd.
Malta - Europe