

nuvita®  
nuvitababy.com



0m+

- EN UV Steriliser
- IT Sterilizzatore UV
- ES Esterilizador UV
- FR Stérilisateur UV
- PT Esterilizador UV
- DE UV-Sterilisator
- GR Αποστειρωτής UV
- HU Sterilizáló UV
- PL Sterylizator UV
- SL Sterilizator UV

1556

- EN Instruction Manual
- IT Manuale Istruzioni d'Uso
- ES Manual de Instrucciones
- FR Manuel d'Utilisation
- PT Manual de Instruções
- DE Bedienungsanleitung
- GR Οδηγίες Χρήσης
- HU Használati Útmutató
- PL Instrukcja Obsługi
- SL Navodila za Uporabo

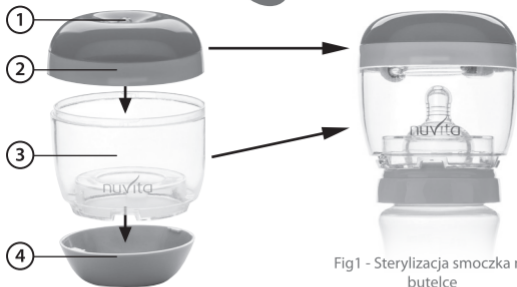


Fig1 - Sterylizacja smoczka na butelce

## Opis

1. Przycisk włączania [ON].
2. Górna pokrywka z komorą baterii.
3. Pojemnik na smoczek lub soczek na butelkę.
4. Dolna pokrywka.

## Specyfikacja

1. Źródło zasilania: 3 VDC (2 baterie AAA)
2. Pobór mocy: 0,9 W
3. Żywotność lampy: ~5.000 godzin
4. Moc UV: ~500 $\mu$ W
5. Gęstość ozonu: 0,01-0,05 ppm
6. Temperatura otoczenia: 0°C-50°C (32°F-122°F)

## Zasady użytkowania

1. Włóż 2 baterie AAA do komory baterii, zgodnie z polaryzacją ("+" i "-").
2. Włóż smoczek w pojemniku poprzez otwarcie górnej pokrywki.
3. Umieść górną pokrywkę na miejscu, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ON. Zapali się czerwona lampka (tryb bezpieczeństwa).
4. Wciśnij przycisk ON ponownie, lampa UV zapali się, proces sterylizacji trwa ok. 2 minut ( $\pm$  20 sec).
5. W celu sterylizacji smoczka na butelce (max 45 mm średnicy) usuń dolną pokrywkę i umieść urządzenie

bezpośrednio na butelce (Fot.1), powtórz czynności nr 3 i 4.

6. Kiedy proces sterylizacji zostanie zakończony, lampa UV wyłączy się automatycznie.

## UWAGA

Przed włączeniem i użyciem urządzenia, proszę uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

1. Sterylizator jest urządzeniem elektrycznym, nie należy go więc zanurzać w wodzie lub innych płynach ani czyścić lampy UV wodą lub innymi detergentami.
2. Urządzenie nie służy jako zabawka. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci.
3. Światło UV może być szkodliwe dla oczu i skóry, zatem nie patrz i nie wystawiaj skóry na bezpośrednie działanie lamp UV podczas pracy urządzenia.
4. To urządzenie zostało zaprojektowane do sterylizacji i czyszczenia smoczków i smoczków do butelek poprzez wystawianie na promieniowanie UV. Nie zaleca się używania urządzenia do celów innych niż zamierzone. Może to spowodować uszkodzenie.
5. Nie używać urządzenia w przypadku, gdy:
  - a. Lampa UV jest uszkodzona.
  - b. Urządzenie jest widocznie uszkodzone.
  - c. Urządzenie nie działa poprawnie.
6. Do czyszczenia nie używaj silnych detergentów ani rozpuszczalników. Używaj tylko miękkich ściereczek, suchych i czystych.

7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci, o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia bądź znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

## Ostrzeżenie

1. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie aby uniknąć wycieku płynu powodującego korozję.
2. W celu zapewnienia poprawnego i regularnego działania urządzenia czyść je miękką, suchą ściereczką lub wacikiem.

Symbol ten, obecny również na produkcie, oznacza, że należy pozbyć się tego urządzenia elektrycznego i elektronicznego w odpowiedni sposób, oddzielając go od innych odpadów jak określono to w Dyrektywie 2002/96/CE. Produkt ten oraz wszystkie jego elementy należy pozostawić w lokalnym punkcie odbioru tego typu sprzętu lub w centrum recyklingu.





Imported and distributed by:  
Anteprima Brands International Ltd.  
Malta - Europe